



EM6331

CamLine Pro Pan/Tilt Full HD IP camera

nl

Handleiding

EM6331 - CamLine Pro Full HD Pan/Tilt IP camera

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	3
1.1	Inhoud van de verpakking.....	4
1.2	Wat heb je nodig om de camera te benaderen.....	4
1.3	Hardware Componenten.....	4
2.0	De camera installeren.....	6
2.1	De micro SD-kaart installeren	6
2.2	De camera installeren aan de wand.....	6
2.3	De camera aansluiten op je netwerk via een netwerkkabel.....	7
2.4	De CamLine Pro APP installeren op je Apple of Android apparaat.....	7
2.5	De camera installeren/aanmelden op een Apple/Android toestel	8
2.5.1	Camera verwijderen uit de cameralijst	9
2.5.2	Videostream verwijderen uit het camera overzicht in het hoofdscherm	9
2.6	De camera installeren/aanmelden op een pc of notebook (Windows).	9
2.7	De camera opnemen in een draadloos netwerk	10
2.7.1	Draadloos aanmelden via de WiFi Smart Config.....	10
2.7.2	Draadloos aanmelden via de App.....	11
2.7.3	Draadloos aanmelden via de pc software (Windows).....	12
3.0	Beelden bekijken	14
3.1	Via je smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad).....	14
3.2	Via je pc (Windows) op afstand.....	14
4.0	CamLine Pro op iPhone/iPad/Android	14
4.1	Het overzicht van CamLine Pro	14
4.2	Menu van de app.....	15
4.3	Overzicht en besturing van de camera.....	16
4.4	Instellingen van de camera.....	18
4.4.1	Camera verplaatsen naar de top van de cameralijst.	18
4.4.2	Opnames vanaf de SD-kaart bekijken.....	19
4.4.3	Moment opnames/video opnames vanaf de telefoon bekijken	19
4.4.4	Camera verwijderen uit het overzicht	19
4.4.5	Camera instellingen.....	20
4.5	Camera instellingen.....	20
4.5.1	Opnieuw verbinden.....	20
4.5.2	Apparaat verwijderen uit de cameralijst	20
4.5.3	Apparaat herstarten	21
4.6	Geavanceerde instellingen	21
4.6.1	Camera wachtwoord.....	21
4.6.2	Tijdzone instellingen	22
4.6.3	WiFi instellingen	23
4.6.4	Alarminstellingen	23
4.6.5	FTP-instellingen.....	25

4.6.6 Mailinstellingen	25
4.6.7 SD-kaart instellingen.....	26
4.6.7 PTZ-instellingen.....	27
5.0 CamLine Pro pc-software	28
5.1 Het overzicht van CamLine Pro	28
5.2 Software instellingen.....	29
5.2.1 Software instellingen.....	29
5.2.2 Configuratie manager	29
5.2.3 Gebruikersinstellingen	29
5.2.4 Opname instellingen	29
5.2.5 Alarminstellingen	29
5.3 Camera instellingen	29
5.3.1 UID	30
5.3.2 Opname instellingen	30
5.3.3 Alarminstellingen	31
5.3.4 WiFi instellingen	32
5.3.5 Datum en tijd	32
5.3.6 Apparaat instellingen	33
5.4 Terugspelen van lokale opnames	36
5.5 Pan/Tilt	38
6.0 De webpagina van de camera	39
6.1 Inloggen via webbrowser	39
6.2 Het overzicht van de webpagina	40
6.3 FTP instellingen.....	40
6.4 Alarminstellingen	41
6.5 System maintenance	41
7.0 Herstellen naar fabrieksinstellingen.	42
8.0 Upgraden Firmware.....	43
9.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie	43
10.0 Service en ondersteuning	43
11.0 Waarschuwingen en aandachtspunten	43
12.0 Garantievoorwaarden	45

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:


- EM6331
- Voedingsadapter
- Snelle installatiegids
- Netwerkkabel
- Montagebeugel met schroeven en pluggen
- Raamsticker
- ID/Password Kaart

1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen.

Het is erg simpel om de videobeelden van de EM6331 op je smartphone, tablet of pc te zien. Je hoeft alleen het ID en Wachtwoord in te voeren waar dan ook in de wereld. Je hoeft geen IP-adres, domeinnaam of poort nummer te onthouden. Ook hoeft je geen instellingen op je modem/router aan te passen.


1.3 Hardware Componenten

De componenten aan de voorzijde van de EM6331 zijn:

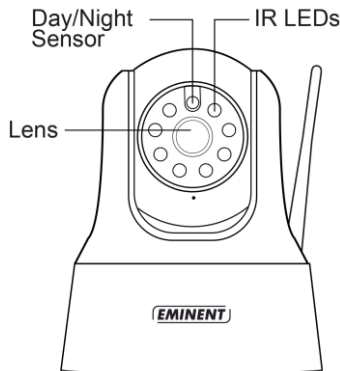


1. Lens – de focus van de lens is gefixeerd
2. IR LED - Infrarood verlichting voor beeldweergave in het donker
3. Day/Night sensor - voor het in/uitschakelen van IR LED tussen dag en nacht

De componenten aan de achterzijde van de EM6331 zijn:

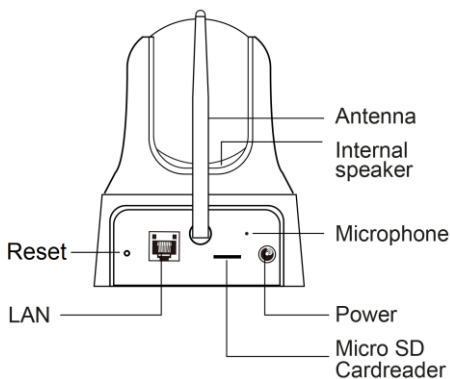

1. Power aansluiting – Hier wordt de stroomadapter aangesloten 5V 2.0A
2. Microfoon - voor het ontvangen van geluidsignalen.
3. Micro SD-kaartlezer
4. WiFi Antenne
5. Ethernet aansluiting – Ethernet aansluiting voor een RJ45 ethernetkabel.
6. Reset knop hiermee kun je de camera naar fabrieksinstellingen herstellen. Dit doe je met behulp van bijv. een paperclip en houd de knop ingedrukt tot er een toon te horen is. Voor meer informatie hierover zie sectie 7.0
7. Interne Speaker

De componenten aan de onderzijde van de EM6331 zijn:

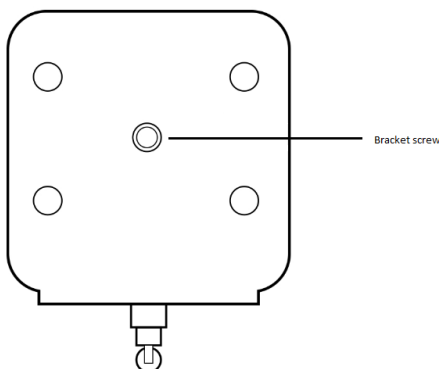

1. Bevestiging van de bevestigingsbeugel/standaard van de EM6331.


2.0 De camera installeren

Er zijn slechts een aantal korte en eenvoudige stappen nodig om de camera aan te sluiten en aan te melden op smartphone en/of tablet (Apple, Android) en te laten functioneren. Volg de onderstaande stappen om de camera aan te sluiten.

2.1 De micro SD-kaart installeren

De video streams kunnen worden opgenomen op een Micro SD-kaart.

Om deze functionaliteit te gebruiken dien je een micro SD-kaart te installeren. Deze kun je installeren door de micro SD-kaart in de micro SD-kaartlezer te steken aan de achterzijde van de camera.

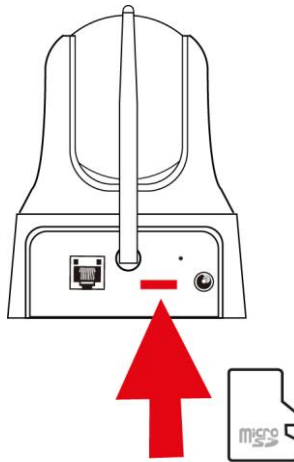

LET OP! Wanneer u micro SD-kaart in de camera steekt wanneer de camera nog gevoed wordt, dan dient u de camera opnieuw op te starten om de micro SD-kaart goed te laten werken.


2.2 De camera installeren aan de wand

1. Nadat de camera correct werkt met je smartphone, tablet of je computer, kun je de camera aan de muur monteren.
2. Gebruik de meegeleverde standaard om de gaten te markeren op de muur.
3. Boor de gaten en vul de gaten met de meegeleverde pluggen.
4. Monteer de standaard met de meegeleverde schroeven aan de muur.
5. Monteer de camera op de standaard.
6. Sluit de voeding aan op het stopcontact en sluit de voeding aan op de camera.

2.3 De camera aansluiten op je netwerk via een netwerkkabel

Deze stap is niet nodig wanneer je de camera wilt configureren via WiFi Smart config

1. Sluit de camera aan op de netspanning via de meegeleverde voeding.
2. Sluit de camera aan op je modem/router of switch door middel van de meegeleverde netwerkkabel.

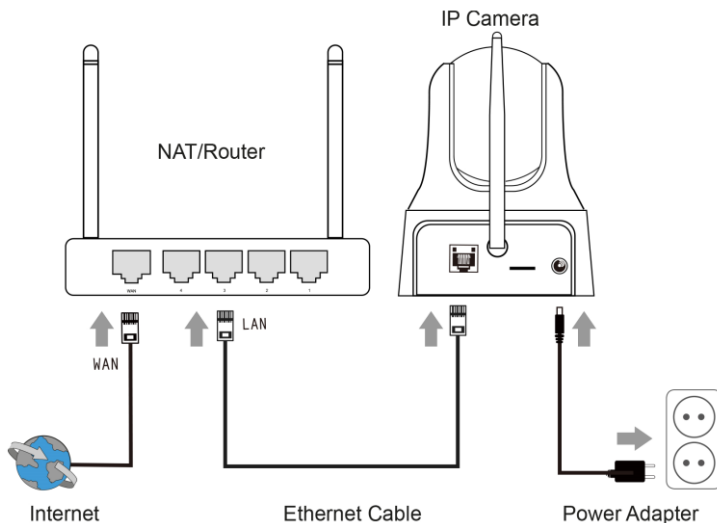

2.4 De CamLine Pro APP installeren op je Apple of Android apparaat

De EM6331 kan worden gecontroleerd en geconfigureerd via de App “CamLine Pro” die je via de “Play Store of App Store” kunt downloaden en installeren.



2.5 De camera installeren/aanmelden op een Apple/Android toestel

1. Open "CamLine Pro".



2. Klik op de "+" (A).
3. Kies voor optie 1,2 of 3 (B) de optie die overeenkomt met jouw situatie en druk vervolgens op "Camera toevoegen".
4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
5. Druk op "Toevoegen" om de camera toe te voegen.

2.5.1 Camera verwijderen uit de cameralijst

iOS:

1. Om een camera te verwijderen van de cameralijst, druk op de menuknop in de linkerbovenhoek en selecteer "**Cameralijst**".
2. Veeg de camera die je wilt verwijderen van rechts naar links en druk vervolgens op "**Verwijderen**" om deze uit de lijst te verwijderen.
3. Druk nogmaals op "**Verwijderen**" om de camera uit de lijst te verwijderen

Android:

1. Om een camera te verwijderen van de cameralijst, druk op de menu knop in de linkerbovenhoek en selecteer "**Cameralijst**".
2. Druk op "**Aanpassen**".
3. Er verschijnt een knop naast de camera.
4. Druk op de knop naast de camera die je wilt verwijderen om de camera te verwijderen uit de lijst.

2.5.2 Videostream verwijderen uit het camera overzicht in het hoofdscherm

Wanneer je een videostream wilt verwijderen uit het hoofdscherm dan druk je op het icoon  van de videostream die je wilt verwijderen en druk vervolgens op  om deze uit het hoofdscherm te verwijderen.

2.6 De camera installeren/aanmelden op een pc of notebook (Windows).

Voordat je de videobeelden van de camera kunt bekijken, dien je eerst de software "CamLine Pro" te installeren.

1. Download de pc software van onze website www.eminent-online.com
2. Pak het bestand uit op je Windows pc
3. Klik vervolgens op setup.exe
4. Voer de installatie wizard uit om de applicatie CamLine Pro te installeren.
5. De applicatie is nu geïnstalleerd op de pc.
6. Open "**CamLine Pro**". (Wanneer je een melding van de firewall krijgt klik dan op altijd toestaan).
7. Een scherm wordt weergegeven om de inloggegevens in te voeren. Standaard gebruiker = admin, standaard wachtwoord = admin.
8. Klik op het icoon  om de camera toe te voegen.
9. Geef de camera die je wilt toevoegen een naam bijv. "Woonkamer".
10. Voor het handmatig toevoegen van de camera vul je de ID in van de camera die op de ID/Password kaart staat vermeld (ga verder naar stap 13).
11. Wanneer de EM6331 en de pc in hetzelfde netwerk aangesloten zijn dan kun je de camera laten detecteren door te klikken op "**LAN-search**"
12. De ID van de camera (te vinden op de onderkant van de camera of op de ID/Password Kaart) verschijnt nu in de lijst en kan worden geselecteerd in de lijst.

13. Druk vervolgens op “OK”.
14. Het standaard wachtwoord dat voor de camera wordt ingevuld is “ipcam” wijzig dit wachtwoord naar het wachtwoord dat op de ID/Password kaart staat vermeld in het veld “Wachtwoord” en druk op “OK”.



2.7 De camera opnemen in een draadloos netwerk

Er zijn drie manieren om de camera draadloos in het netwerk te laten opnemen. Je kan deze toevoegen via de WiFi Smart configuratie, de APP-instellingen en de pc software.


Let op: Het apparaat zal zich herstarten indien nodig de camera zal dan een zelfkalibratie opnieuw uitvoeren.

2.7.1 Draadloos aanmelden via de WiFi Smart Config.

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de camera voor het eerst wordt aangesloten of wanneer deze is hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Let op: Zorg ervoor dat je smartphone/tablet met hetzelfde WiFi netwerk is verbonden als waarmee je de camera wilt verbinden (zorg ervoor dat dit een 2.4GHz WiFi netwerk is).


1. Open de APP “CamLine Pro”.

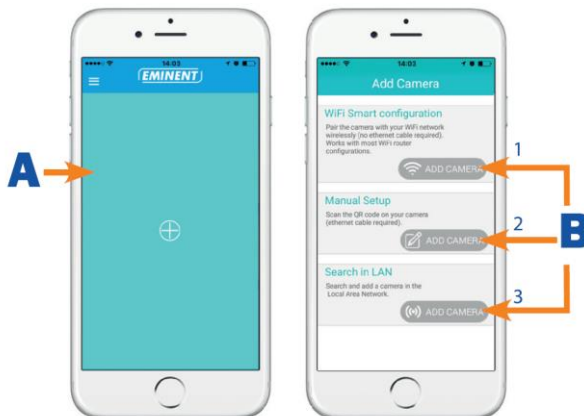


Volg de instructies op het scherm.

2.7.2 Draadloos aanmelden via de App.

1. Zorg ervoor dat de camera via een netwerkkabel met het netwerk is verbonden, en dat de smartphone met hetzelfde netwerk is verbonden via WiFi.
2. Start de App “**CamLine Pro**”
3. Controleer of de camera die je wilt configureren via WiFi al is toegevoegd aan de cameralijst en ook zichtbaar is in het camera overzicht.
4. Open het menu  van de camera die je aan het WiFi netwerk wilt koppelen
5. Druk op .
6. Druk op “**Geavanceerde instellingen**”.
7. Druk op “**WiFi**”.

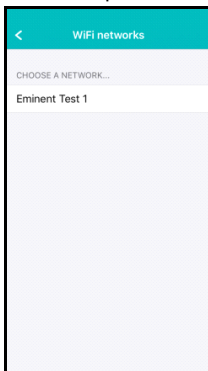


8. Er wordt een lijst weergegeven van alle beschikbare draadloze netwerken.
9. Selecteer het netwerk waarmee je verbinding wilt maken.

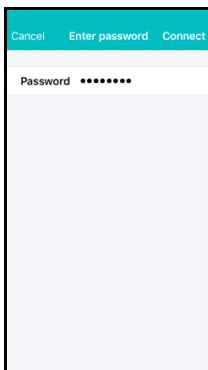


10. Vul het encryptie wachtwoord in en druk op “**Verbinden**”.
11. Om het draadloze netwerk te activeren moet wel nog de netwerkkabel verwijderd worden.

2.7.3 Draadloos aanmelden via de pc software (Windows).


1. Zorg ervoor dat de camera via een netwerkkabel met het netwerk is verbonden, en dat de PC/notebook met hetzelfde netwerk is verbonden.
2. Zorg ervoor dat de camera is toegevoegd aan de cameralijst (zie 2.6)

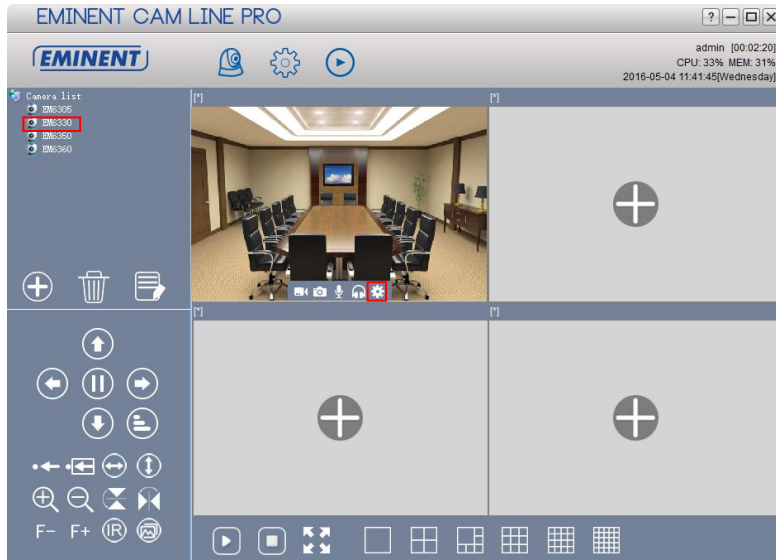

3. Selecteer de gewenste camera in de cameralijst.
4. Druk op  in het scherm van de camera die je op WiFi wilt aanmelden.
5. Het instellingen menu wordt geopend

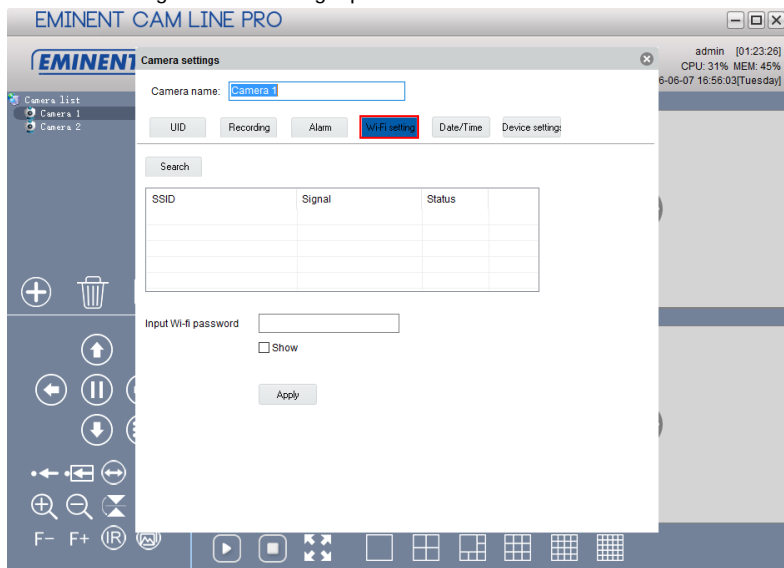

6. Ga naar menu optie “WiFi setting”.

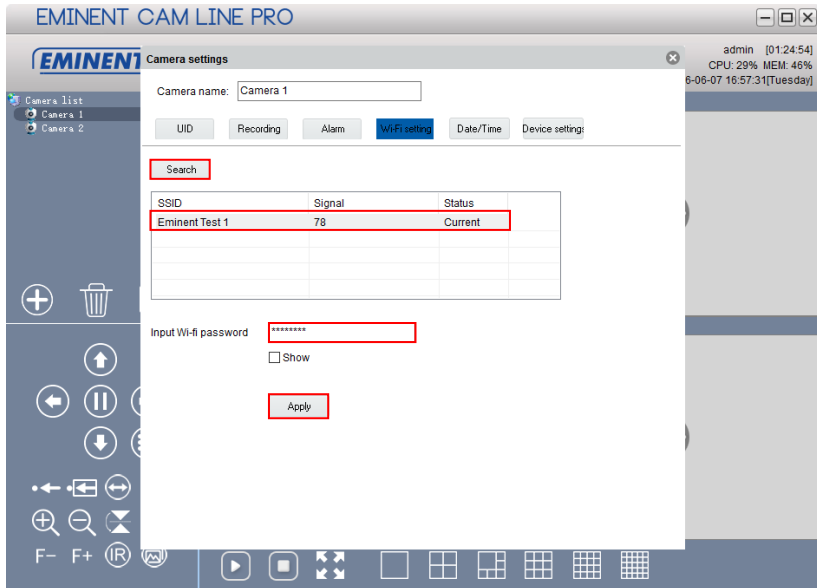

7. Druk op “**Search**” om naar beschikbare draadloze netwerken te zoeken.
8. Selecteer het gewenste draadloze netwerk (Wanneer het apparaat recentelijk is herstart wacht dan geduldig totdat het draadloze netwerk in de lijst vermeld wordt door op “**Search**” herhaaldelijk te blijven drukken).
9. Vul bij netwerksleutel de netwerksleutel van het WiFi netwerk in.
10. Druk op “**Apply**”.
11. Om het draadloze netwerk te activeren moet wel nog de netwerkkabel verwijderd worden.

3.0 Beelden bekijken

Je kunt de beelden bekijken op je computer en via het scherm van je smartphone, zoals we in onderstaande paragrafen uitleggen.

Optioneel kun je ook de software downloaden en installeren om beelden te bekijken, opnames te maken en deze opnames te beheren op je computer.

3.1 Via je smartphone/tablet (Android, iPhone, iPad)


Start de app CamLine Pro op en selecteer de camera die je wilt bekijken/ besturen vanuit het Camera overzicht. Nu zal er een verbinding gemaakt worden met de camera en zullen vervolgens live beelden worden weergegeven inclusief de knoppen om de camera te besturen. Wanneer de smartphone wordt gekanteld naar landschap modus dan wordt de videostream op volledig scherm getoond (Rotatiefunctie van de smartphone dient wel aan te staan).

3.2 Via je pc (Windows) op afstand.

Wanneer de CamLine Pro software geïnstalleerd is, is het heel simpel om een camera toe te voegen aan de cameralist van de CamLine Pro software, druk op de “+” knop, toets de CAM ID en wachtwoord (vermeldt op de ID/Password kaart) en druk op “OK”. De camera is nu toegevoegd aan de cameralist. Wanneer je nu de camera sleept naar een leeg cameraveld dan verschijnen de videobeelden op het scherm. Het is niet nodig om NAT/Router instellingen in te voeren. De camera kan ook bekeken/bestuurd worden op afstand.


4.0 CamLine Pro op iPhone/iPad/Android

4.1 Het overzicht van CamLine Pro

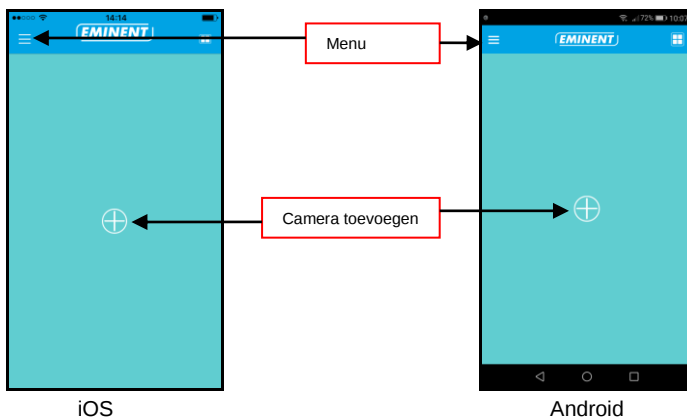


4.2 Menu van de app

iOS

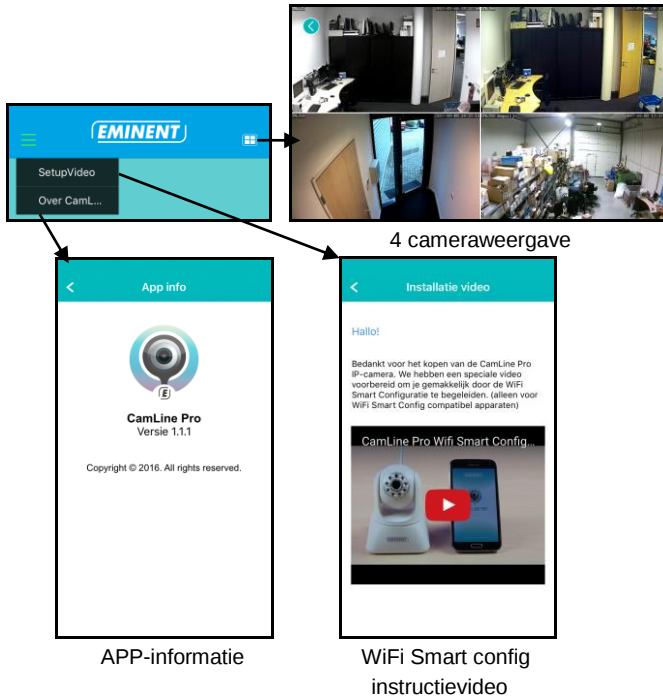


Android

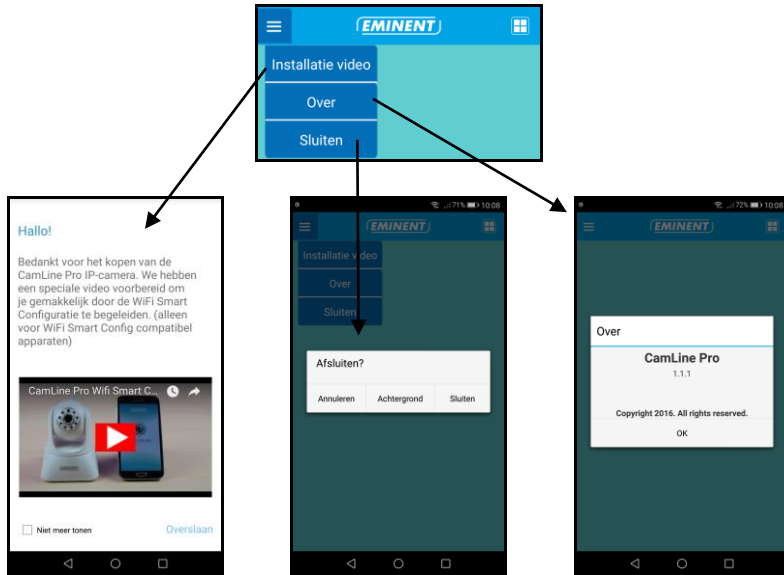

4.3 Overzicht en besturing van de camera

Portret weergave

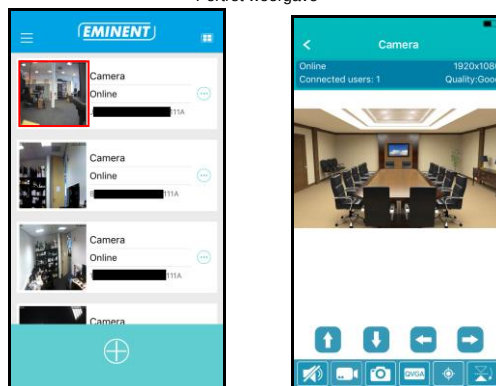

Landschap weergave



Druk op de cameraweergave om meer opties te verkrijgen




Optie overzicht (sleep naar links om alle knoppen weer te geven)




1. Geluid dempen
2. Beeld opnemen (op de telefoon)
3. Momentopname maken (op de telefoon)
4. Videokwaliteit aanpassen
5. Camera punten beheren
6. Beeld horizontaal spiegelen
7. Beeld verticaal spiegelen
8. Omgevingsfrequentie aanpassen
9. Optisch inzoomen (niet beschikbaar voor dit model)
10. Optisch uitzoomen (niet beschikbaar voor dit model)
11. Contrast aanpassen
12. Helderheid aanpassen
13. IR LED in-/uitschakelen
14. Standaard video instellingen herstellen

4.4 Instellingen van de camera

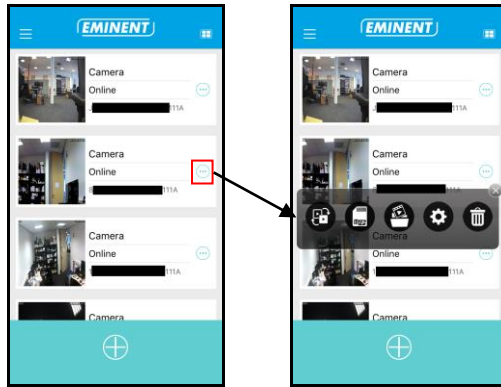


1. Camera verplaatsen naar de top van de camera lijst.
2. Opmames vanaf de SD-kaart bekijken
3. Opmames vanaf de telefoon bekijken
4. Camera-instellingen


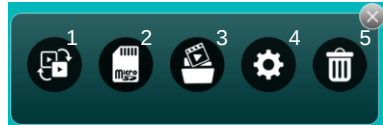


4.4.1 Camera verplaatsen naar de top van de cameralijst.




Via deze optie kun je een andere camera selecteren die bovenaan de cameralijst komt om deze ook als eerste weer te geven.

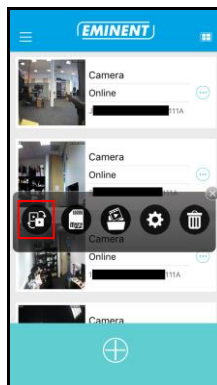



4.4.2 Opnames vanaf de SD-kaart bekijken

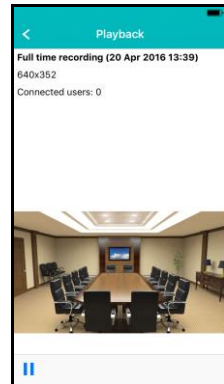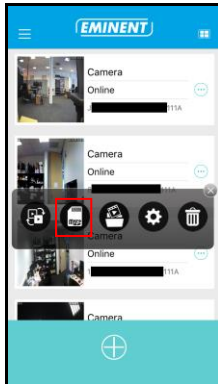


4.4.3 Moment opnames/video opnames vanaf de telefoon bekijken

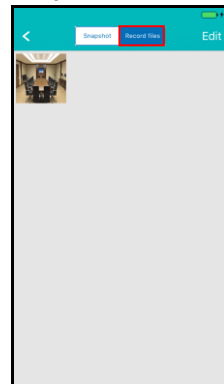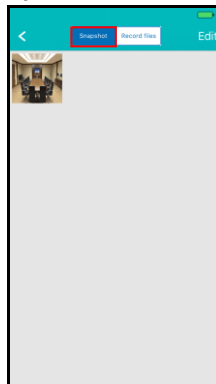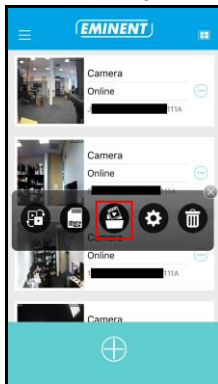

4.4.4 Camera verwijderen uit het overzicht

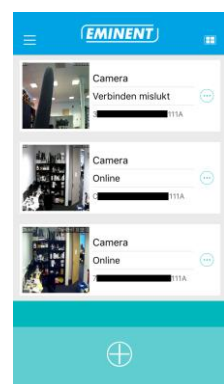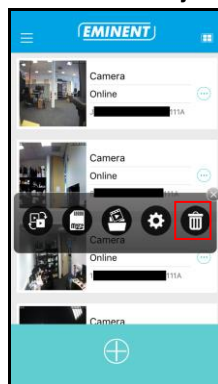


4.4.5 Camera instellingen

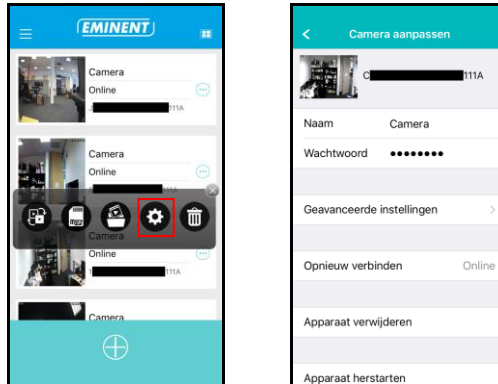


4.5 Camera instellingen


4.5.1 Opnieuw verbinden

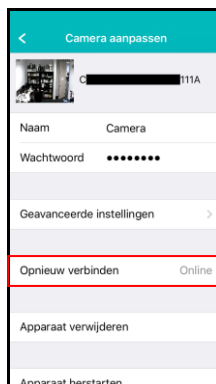

4.5.2 Apparaat verwijderen uit de cameralijst

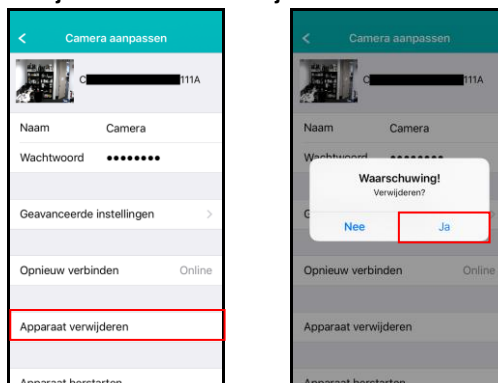

4.5.3 Apparaat herstarten

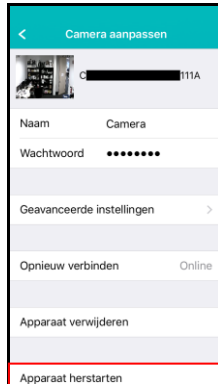


4.6 Geavanceerde instellingen

De instellingen van de camera zijn te vinden onder het menu optie “Geavanceerde instellingen”.

4.6.1 Camera wachtwoord




Hier kun je het wachtwoord van de camera wijzigen.

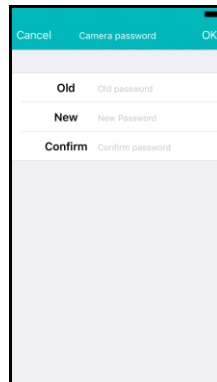

Nieuw wachtwoord instellen

4.6.2 Tijdzone instellingen



Hier kun je de tijdzone wijzigen en de DST (zomertijd) in-/uitschakelen.

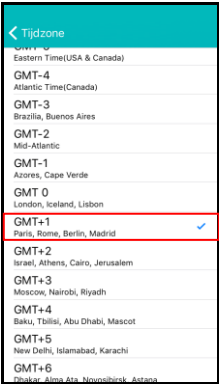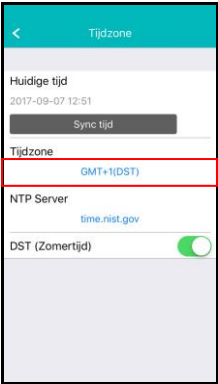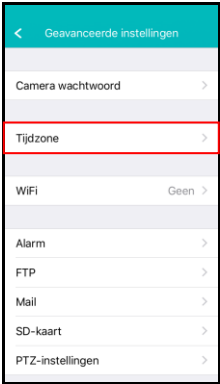

Tijdzone selecteren




Tijd server selecteren

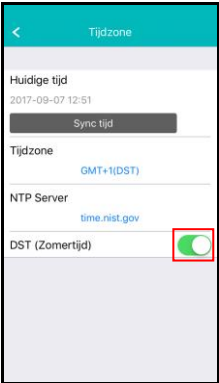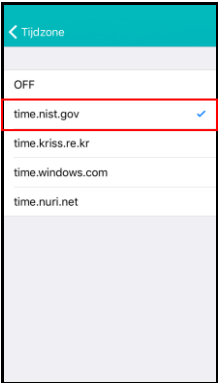


Zomertijd in-/uitschakelen

4.6.3 WiFi instellingen

Hier kun je instellen of de EM6331 via WiFi verbinding moet maken met een draadloze AP of Router.

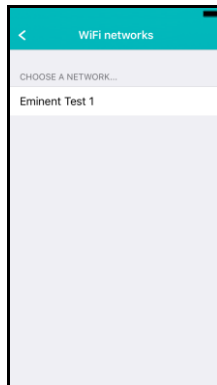

WiFi netwerk selecteren


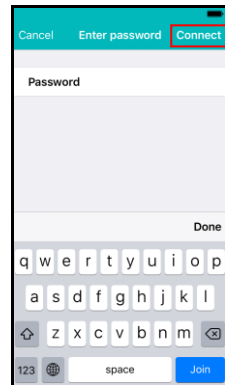


WiFi wachtwoord invullen


4.6.4 Alarminstellingen

Stel hier het alarm in.


iOS

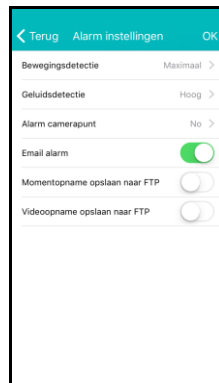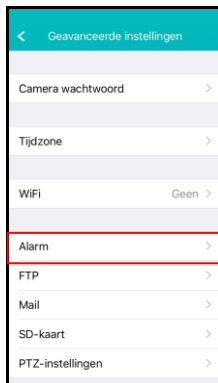


Bewegings- en/of Geluidsdetectie in-/uitschakelen
Selecteren wat te doen bij een alarmmelding.

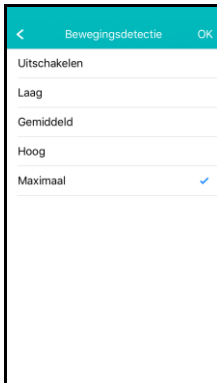

Gevoeligheid instellen van de bewegingsdetectie.

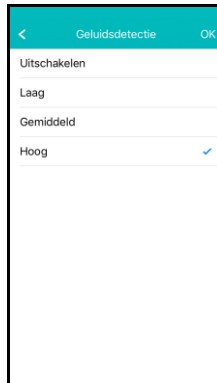


Gevoeligheid instellen van de geluidsdetectie.

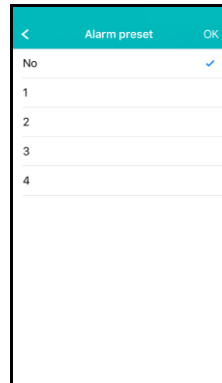


Camerapunt selecteren om naartoe te gaan bij een alarmmelding.



Android

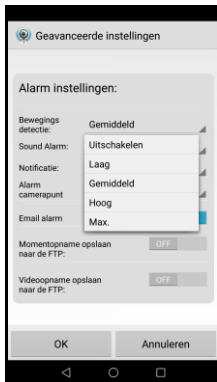


Stel de gevoeligheid van de bewegingsdetectie in

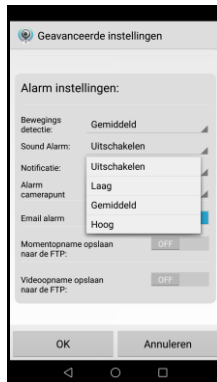

Configureer de wijze waarop de telefoon kenbaar maakt dat er een notificatie is. stil, beltoon, vibratie of beltoon en vibratie.

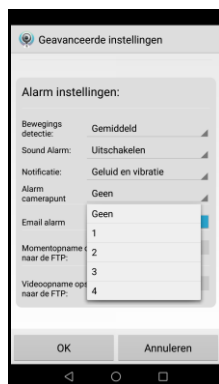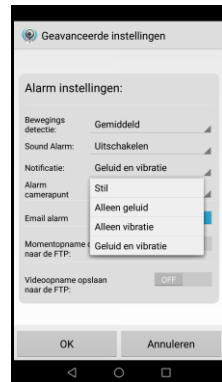



Selecteer een camerapunt waarnaar de camera zich richt bij een alarmmelding.

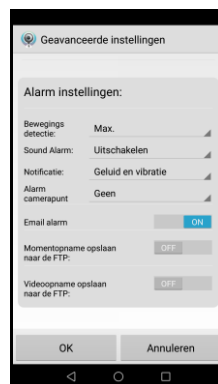

Stel in wat de camera dient te doen bij een alarmmelding: e-mail verzenden, momentopname maken naar een ftp-server, video opnemen naar ftp-server

4.6.5 FTP-instellingen

Hier kun je een ftp-server instellen voor het opslaan van foto's/video's die gemaakt zijn bij een alarmmelding.

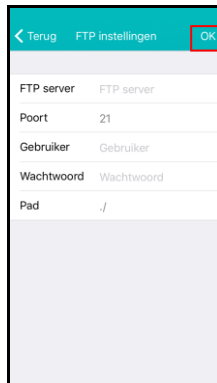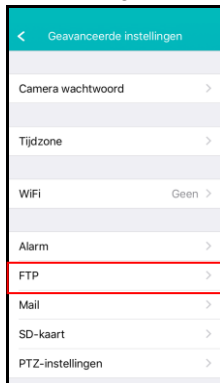




Ftp-server instellingen invoeren

4.6.6 Mailinstellingen

Stel hier de serverinstellingen voor je e-mailserver in zodat de camera bij een alarmmelding een e-mail kan versturen.

Eminent heeft populaire e-mailservers toegevoegd aan de voor gedefinieerde SMTP serverlijst. Wanneer je één van de volgende email providers wilt gebruiken, gebruik dan de ">" bij de serveroptie en selecteer de corresponderende mail provider vanuit de lijst.




Gmail.com, Outlook.com (Live, Hotmail), Ziggo.nl, Proximus.be (skynet.be, belgacom.be), Yahoo.com, Telenet.be

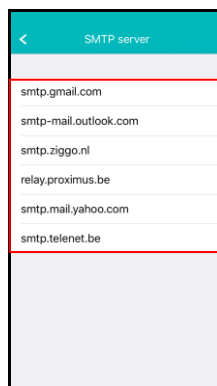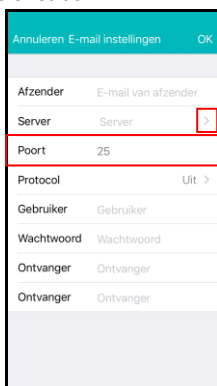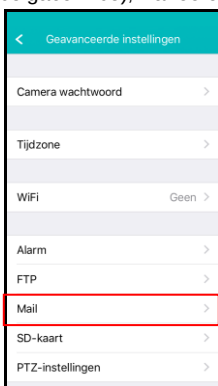

Voor gedefinieerde e-mailproviders
waaruit gekozen kan worden

De serverinstellingen worden nu voor je ingesteld, je dient nog steeds het afzender e-mailadres, gebruikersaccount, wachtwoord en het e-mailadres van de ontvanger in te vullen en druk op "OK".

Wanneer de e-mailprovider niet in de lijst staat kun je de e-mailserver ook handmatig instellen.

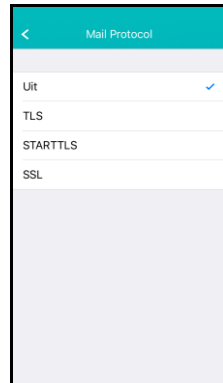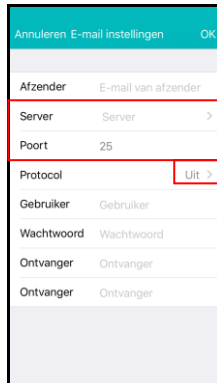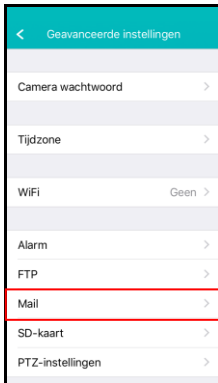



Vul hier de SMTP-serverinstellingen in van je e-mailprovider. Wanneer je e-mailserver een specifiek protocol nodig heeft druk dan op ">" naast de optie


Selecteer het corresponderende e-mailprotocol voor jouw e-mailprovider.

Vul vervolgens de volgende gegevens in het afzender e-mailadres, gebruikersaccount, wachtwoord en het e-mailadres van de ontvanger in te vullen en druk op "OK".

4.6.7 SD-kaart instellingen

Stel hier de opnames in voor de SD-kaart. Ook kun je hier de totale capaciteit en beschikbare capaciteit van de SD-kaart zien en ook de SD-kaart formatteren.

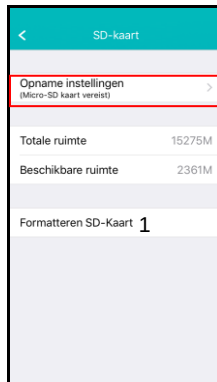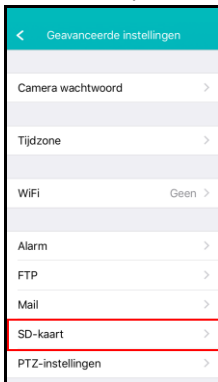


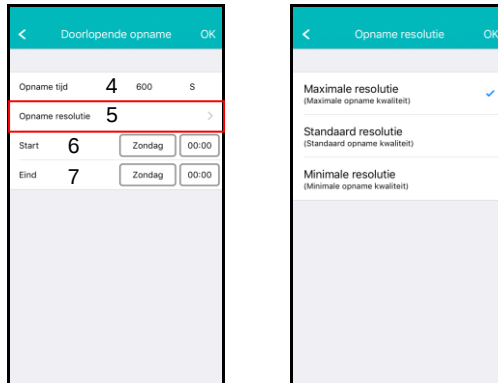

De volgende opname instellingen zijn mogelijk:


1. **Formatteren SD-kaart:** De SD-kaart wordt geformatteerd (alle data en opnames op de kaart worden gewist).
2. **Alarm:** Er wordt een opname opgeslagen op de SD-kaart wanneer er een alarmmelding gegeven wordt door de camera (bewegingsdetectie en/of geluidsdetectie dient aan te staan).
3. **Doortlopende opname:** Er wordt continue opgenomen op de SD-kaart zodra de SD-kaart vol is overschrijft de camera de oudste opnames.
4. **Opname tijd:** Bepaal de opname lengte van de opnames (waardes zijn in seconden).
5. **Opname resolutie:** Hier kun je de kwaliteit van de opname bepalen (Hoe hoger de kwaliteit hoe groter de hoeveelheid data die nodig is om op te nemen)
6. **Start:** Geef een specifieke starttijd op waarop de camera dient op te nemen op de SD-kaart.
7. **Eind:** Geef een specifieke eindtijd op waarop de camera dient te stoppen met opnemen op de SD-kaart.

4.6.7 PTZ-instellingen

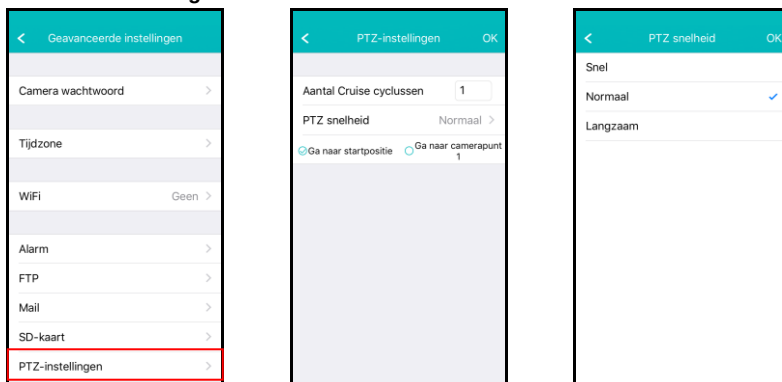

5.0 CamLine Pro pc-software

5.1 Het overzicht van CamLine Pro

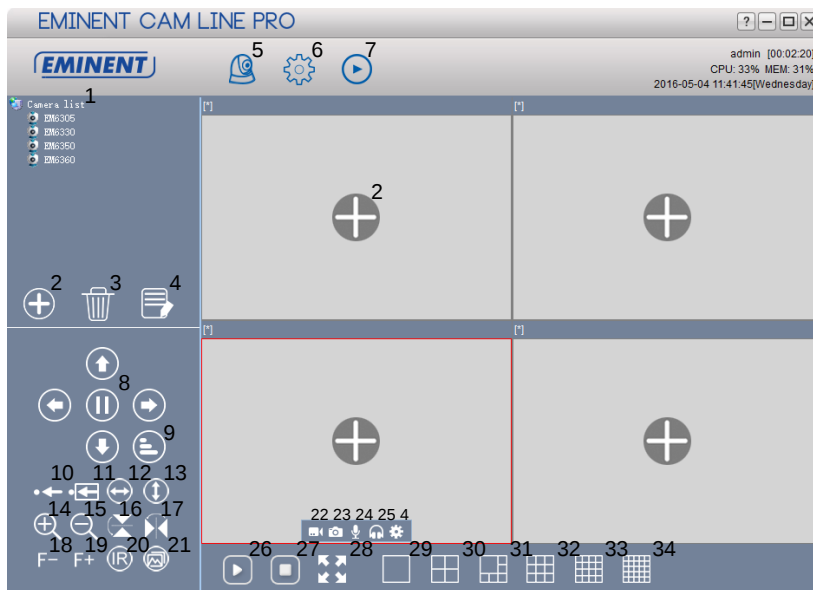

1. Cameralijst	18. Focus –
2. Camera toevoegen	19. Focus +
3. Camera verwijderen	20. IR LED besturing
4. Camera instellingen	21. Beeldkwaliteit
5. Camera weergave	22. Start/Stop opname
6. Software instellingen	23. Moment opname maken
7. Terugspelen van opnames	24. In-/uitschakelen microfoon
8. Pan/Tilt besturing	25. In-/uitschakelen speaker
9. Pan/Tilt snelheid	26. Open all streams
10. Positie opslaan	27. Close all streams
11. Ga naar positie	28. Volledig scherm
12. Horizontale patrouille	29. 1 scherm
13. Verticale patrouille	30. 4 schermen
14. Inzoomen	31. 6 schermen
15. Uitzoomen	32. 9 schermen
16. Horizontaal spiegelen	33. 16 schermen
17. Verticaal spiegelen	34. 25 schermen

5.2 Software instellingen

5.2.1 Software instellingen

- Run at startup (Software wordt automatisch gestart wanneer Windows wordt opgestart).
- Use last viewed streams at startup (open de laatst bekeken streams bij het opstarten)
- Exit to verify identity (uitloggen om identiteit vast te stellen)
- Auto login (automatisch inloggen)
- Display background (achtergrond in lege velden tonen)
- Running only one instance (De software kan maar 1 keer geopend worden op de pc)
- Minimize to system tray (minimaliseren naar de systeembalk)
- Skin type (hier kun je een andere skin type selecteren)
- Language (hier kun je een andere taal selecteren alleen mogelijk wanneer de taal van Windows niet wordt herkend)
- Index manager (hier kun je de index instellingen wijzigen)

5.2.2 Configuratie manager

De configuratie manager geeft je de mogelijkheid om een reservekopie van de aangepaste instellingen te maken en te herstellen.

5.2.3 Gebruikersinstellingen

Hier kun je gebruikers voor de software toevoegen/wijzigen/verwijderen. Verder kun je ook de rechten wijzigen per gebruiker rol.

5.2.4 Opname instellingen

Hier kun je aangeven wanneer er opgenomen dient te worden, hoe lang elke opname duurt en ook op welk opslagmedium(s) de opname opgeslagen dient te worden.

Standaard worden de afbeeldingen en opnames opgeslagen in D:\pictures, D:\Record.

5.2.5 Alarminstellingen

Hier kun je de instellingen wijzigen per camera wanneer, hoe en wat je pc-software doet met een alarmmelding vanuit de camera.

5.3 Camera instellingen

Te bereiken via het icoon  dat je te zien krijgt als je met de muisaanwijzer over het scherm gaat waar de video wordt weergegeven.

5.3.1 UID

Hier wordt het UID weergegeven dat aan de camera is gekoppeld en hier kun je ook het wachtwoord van de camera wijzigen.

Camera settings

Camera name: EM63XX

UID

Recording

Alarm

Wi-Fi setting

Time zone

Device

UIDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Login password: *****

Change password

OK

5.3.2 Opname instellingen

Hier kun je het opnameschema, doel locatie voor de opnamebestanden en ook de totale tijd per opname beheren.

Device list

- Camera list
 - EM6305
 - EM6330
 - EM6350
 - EM6360

Scheduling

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sunday																								
Monday																								
Tuesday																								
Wednesday																								
Thursday																								
Friday																								
Saturday																								

CopySelect allSelect noneReverse select

Storage

Us...	Disk	Capacity	Available space	Path
☐	C	916.63 GB	469.36 GB	C:\FDB
☒	D	13.05 GB	1.57 GB	D:\FDB
☐	E	0 MB	0 MB	E:\FDB
☐	G	0 MB	0 MB	G:\FDB

Settings

Recording duration: 5 Minute(s)

Alarm rec. duration: 15 Second(s)

Save

5.3.3 Alarminstellingen

Hier kun je de instellingen wijzigen bij een alarmmelding.

Camera settings

Camera name: EM63XX

UID

Recording

Alarm

Wi-Fi setting

Time zone

Device

☒ Alarm motion
 ☐ Alarm I/O

Motion sensitivity:

Alarm event

☐ Relay output
 ☒ Save video to FTP server

FTP settings

☒ Save video to SD card
 ☒ Send to e-mail

E-Mail settings

☐ Move to preset on alarm event

Preset position

☒ Preset 1
 ☐ Preset 2
 ☐ Preset 3
 ☐ Preset 4

Get settings

Apply

FTP settings

Hier kun je een ftp-server instellen voor het opslaan van foto's die gemaakt zijn bij een alarmmelding. Voorbeeld van een ftp-serveradres: <ftp.server.com>

E-mail settings

Hier kun je je e-mailserver instellen om bij een alarmmelding een bericht te kunnen versturen naar een of meerdere e-mailadressen.

E-Mail settings

E-Mail settings

SMTP address: smtp.gmail.com

SMTP port: 587

Transmission protocol: STARTLS

User name: eminent@gmail.com

Password: *****

Sender address: eminent@gmail.com

Receiver address: eminent@gmail.com

5.3.4 WiFi instellingen

Camera settings

Camera name: EM63XX

UID

Recording

Alarm

WiFi setting

Date/Time

Device setting

Search

SSID	Signal	Status
Eminent	100	
Eminent Test 1	99	

Input Wi-fi password *****

Apply

5.3.5 Datum en tijd

Hier kun je de tijd en de tijdzone instellen.

Camera settings

Camera name: EM63XX

UID

Recording

Alarm

Wi-Fi setting

Time zone

Device

Current camera time: 2016-05-06 14:07:21

Synchronization interval: 1 Hour

Time zone: GMT+1

PC time

Get settings

Apply

5.3.6 Apparaat instellingen

Pan/Tilt: Wijzig de instellingen voor de Pan/Tilt functie

Camera settings

Camera name:

UID

Recording

Alarm

Wi-Fi setting

Date/Time

Device setting

Pan/Tilt

Network

SD card

Power

Onvif

Video quality

Cruise cycles: (1-50)

Speed

☐ Fast
 ☐ Medium
 ☐ Slow

Move to center

☐ On
 ☐ Off

Get settings

Apply

Network: Deze functie geeft de mogelijkheid om de netwerkinstellingen handmatig in te stellen.

Camera settings

Camera name:

UID

Recording

Alarm

Wi-Fi setting

Date/Time

Device setting

Pan/Tilt

Network

SD card

Power

Onvif

Video quality

IP address:

Subnet mask:


Gateway:

DNS 1:

Get settings

Apply

SD-card: SD-kaartinstellingen wijzigen. Stel hier de opnames in voor de SD-kaart. Opnames op de SD-kaart bekijken en ook kun je de SD-kaart formatteren.

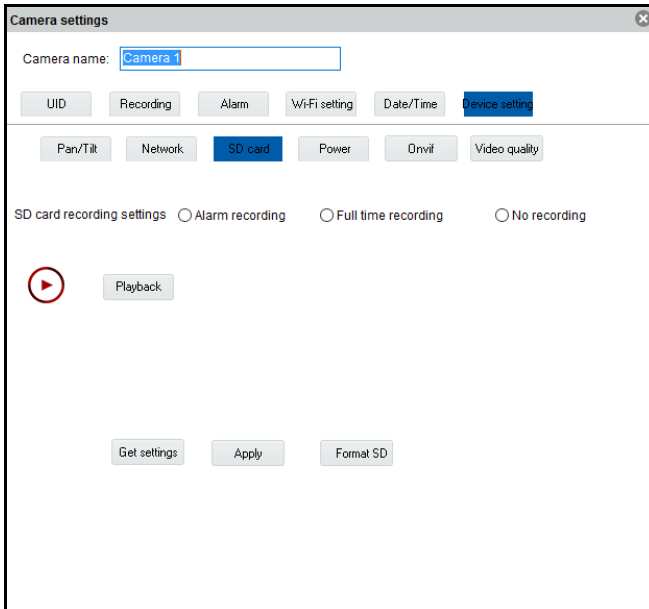

The screenshot shows a 'Camera settings' window with a close button (X) in the top right corner. At the top, there is a text field labeled 'Camera name:' containing the text 'Camera 1'. Below this is a row of tabs: 'UID', 'Recording', 'Alarm', 'Wi-Fi setting', 'Date/Time', and 'Device setting'. The 'Device setting' tab is selected and highlighted in blue. Under the 'Device setting' tab, there is another row of sub-tabs: 'Pan/Tilt', 'Network', 'SD card', 'Power', 'Onvif', and 'Video quality'. The 'SD card' sub-tab is selected and highlighted in blue. The main content area of the 'SD card' sub-tab contains the following elements:

- A section titled 'SD card recording settings' with three radio button options:
 - ☐ Alarm recording
 - ☐ Full time recording
 - ☐ No recording
- A red circular play button icon with a white triangle pointing right.
- A 'Playback' button.
- At the bottom, there are three buttons: 'Get settings', 'Apply', and 'Format SD'.


De volgende opname instellingen zijn mogelijk:

Alarm recording: Neemt op bij registratie van beweging.

Full time recording: Neemt continue op.

No recording: Neemt niet op.


Format SD: De SD-kaart wordt geformatteerd (alle data en opnames op de kaart worden gewist).

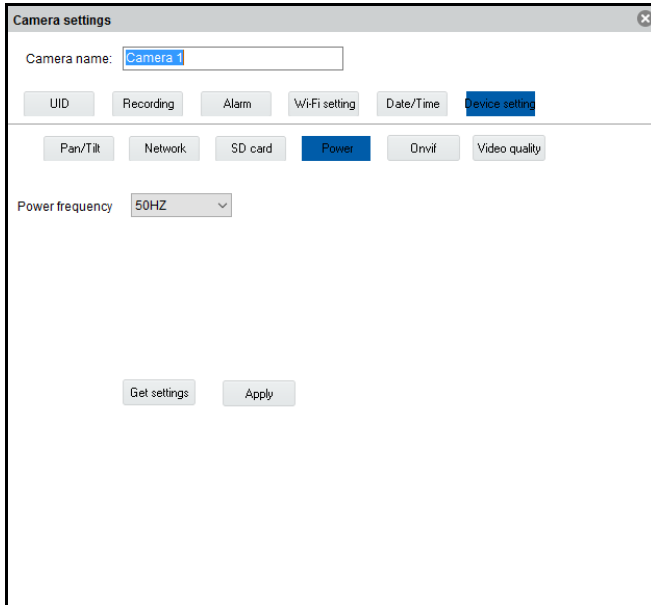Power: Frequentie instellingen wijzigen


Camera settings

Camera name:

Power frequency:

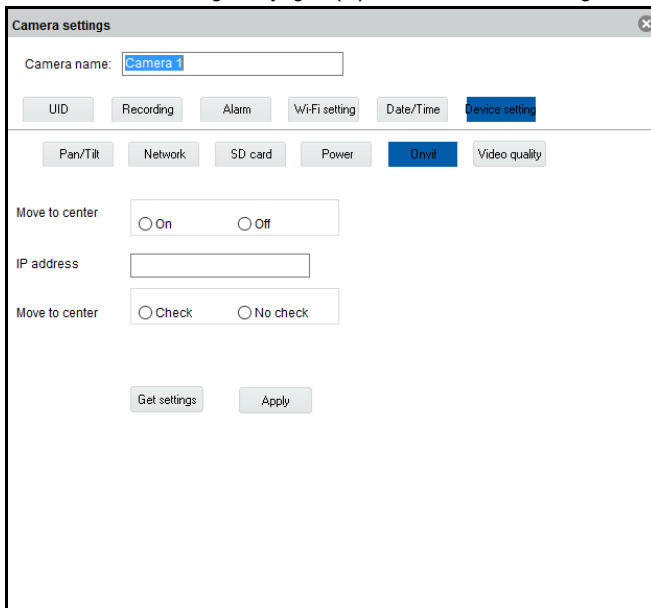ONVIF: Onvif instellingen wijzigen (Open Network Video Integration Forum)


Camera settings

Camera name:


Move to center: ☐ On ☐ Off

IP address:

Move to center: ☐ Check ☐ No check

De ONVIF-specificatie definieert een gemeenschappelijk protocol voor de uitwisseling van informatie tussen netwerk videoapparaten waaronder: automatische apparaat ontdekking, videostreaming en intelligente metadata.

Video quality: Video instellingen wijzigen

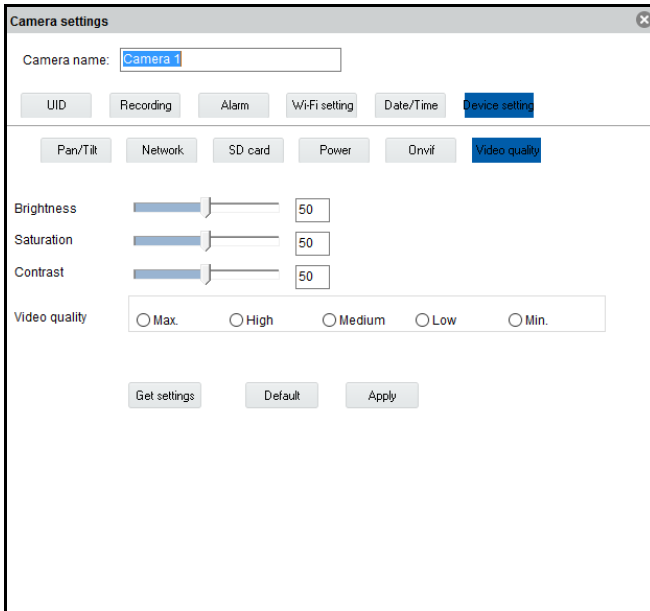


5.4 Terugspeelen van lokale opnames


Open de terugspeelfunctie door op de  knop te klikken.

Hier kun je de lokale opnames terugkijken op je pc.

1. Zorg er eerst voor dat de camera waarvan je de opname wilt terugkijken is geselecteerd (dubbeltklik op de camera of sleep de camera naar een beschikbaar scherm).
2. (Optioneel) Indien gewenst kun je het type van opname specificeren in het selectie menu "Record type" in de hoek links onderin.
3. Druk vervolgens op de  knop om te beginnen met zoeken naar beschikbare lokale opnames.
4. In de kalender zie je nu de datums groen gemarkeerd waarvan opnames gevonden zijn.

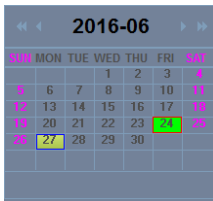

5. Selecteer de dag die je wilt bekijken.
6. Onder het camera overzicht zie je een aantal markeringen in de tijdbalk, deze markeringen geven de tijdperiodes weer waar er opnames zijn gemaakt en gevonden door de software.

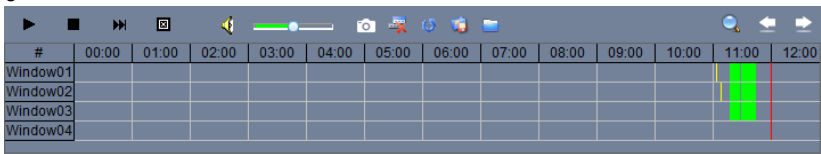


7. Sleep de rode lijn naar het tijdstip waarvan je de opname wilt terugzien.

De markeringen in het groen geven de opnames weer die volgens het schema zijn gemaakt.


De markeringen in het geel geven de opnames weer die handmatig zijn gemaakt.

Om een handmatige opname (gemarkeerd in geel) succesvol te kunnen selecteren adviseren wij om een minimum tijd van 1 minuut aan te houden per opname.

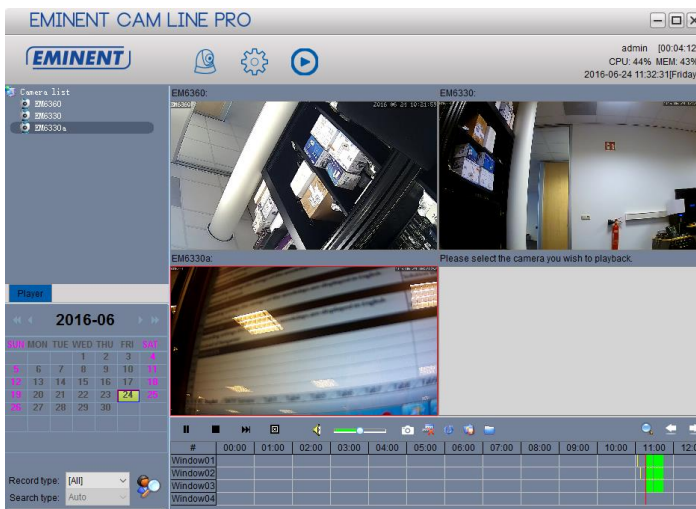

8. De opname zal worden afgespeeld in het geselecteerde venster.

Functie balk voor het terugspelen van opnames:



- 1. Play
- 2. Stop
- 3. Volgende
- 4. Stop alles
- 5. Dempen
- 6. Volume
- 7. Momentopname
- 8. Selectie verwijderen
- 9. Synchroniseer tijd
- 10. Back-up
- 11. Bestand openen
- 12. Zoom in/uit op de tijdlijn
- 13. Schuif de tijdlijn naar links
- 14. Schuif de tijdlijn naar rechts

5.5 Pan/Tilt

Hier kun je de instellingen voor Pan/Tilt wijzigen zoals beginpunt, snelheid.



1. Pan/Tilt besturing: Camera bewegen: links,rechts, boven en onder.
2. Pan/Tilt snelheid: Aanpassen van Pan/Tilt snelheid
3. Positie opslaan: Een specifiek camerapositie opslaan
4. Ga naar positie: Naar een opgeslagen camerapositie gaan
5. Horizontale patrouille
6. Verticale patrouille

6.0 De webpagina van de camera

De Eminent camera is ook een IP-camera met zijn eigen webpagina. Dit betekent dat je op de camera kunt inloggen door het IP-adres van de camera in de adresbalk van je webbrowser in te tikken. Gebruik de volgende stappen om in de webpagina van de camera in te loggen en camera-instellingen aan te passen.

In het hoofdstuk hierna gaan we ervan uit dat je Internet Explorer als browser gebruikt. Het menu kan iets anders uitzien wanneer er een andere browser is geselecteerd.

6.1 Inloggen via webbrowser

1. Zorg ervoor dat de camera met het netwerk is verbonden.
2. Achterhaal het IP-adres en poortnummer van de camera via de pc-software of de APP (druk op “+” om een camera toe te voegen en kies voor de optie “Lokaal zoeken” (LAN-search) de camera ID wordt nu in een lijst weergegeven samen met het IP-adres en poort nummer)

Add camera

Camera name:


Num...	UID	IP address	Port	Camera	Open browser
1	B6VZP84BE7NPMBTM...	192.168.100.183	81	EM6360	Browser
2	16HVAD9YRT6G9L9U1...	192.168.100.167	81	EM6350	Browser
3	6L3YDACMAGSFX69E1...	192.168.100.91	81	EM6330	Browser

OK

Cancel

3. Vul het IP-adres in adresbalk van je webbrowser in gevolgd door: en het poortnummer bijv. `http://192.168.100.101:443`
4. Login met gebruikersnaam: admin
Wachtwoord: (Leeglaten)

6.2 Het overzicht van de webpagina

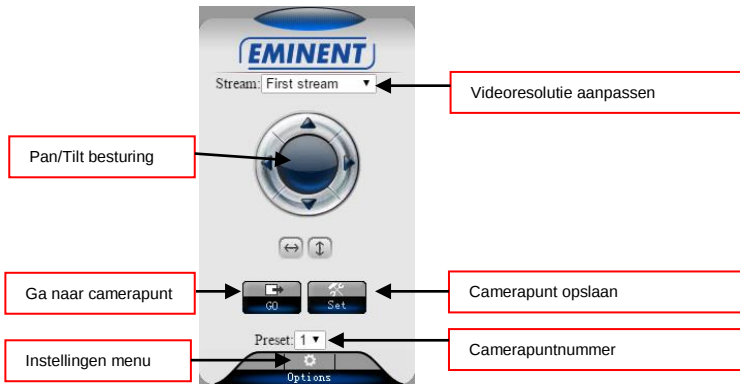

De menu opties zijn hetzelfde als de instellingen van de PC software met uitzondering van de menu opties: FTP service settings en Maintenance.

6.3 FTP instellingen

Hier kun je een ftp-server instellen.

Voorbeeld van een ftp-serveradres: <ftp.server.com>

The screenshot shows the 'Camera settings' page with a sidebar menu and a main settings area.

Camera settings

- System Settings
- Networking
- Advanced Settings
 - User accounts
 - Snapshot scheduling
 - Timer record
 - E-mail
 - FTP
 - PTZ Protocol
- Alarm Settings
- Video & Audio Settings

Return

FTP

FTP Settings

Server:

Port:

Username:

Password:

Path:

Passive mode: ☒ Yes ☐ disable

Test Please press "OK" to save settings, and then test to check settings.

OK **Refresh**

Om gebruik te kunnen maken van de optie om video's op te slaan op een ftp-server heeft de camera een micro SD-kaart nodig.

6.4 Alarminstellingen

Hier kun je aangeven wat er dient te gebeuren bij een alarmmelding.

Je kunt hier kiezen uit één of meerdere optie:

- **E-mail alarm:** Er wordt een e-mail verstuurd naar een e-mail ontvanger bij een alarm melding.
- **Save image on FTP:** Er wordt een momentopname opgeslagen op de ftp-server.
- **Save the video to FTP server:** Er wordt een video opname opgeslagen op de ftp-server (er dient een micro SD-kaart geïnstalleerd te worden in de camera om deze optie te gebruiken).
- **Save image on SD card:** Er wordt een momentopname opgeslagen op de micro SD kaart.
- **Save video on SD card:** Er wordt een video opname opgeslagen op de micro SD kaart.
- **Alarm preset:** Ga naar een opgeslagen camerapunt.
- **Image capture number:** Stel hier het aantal momentopnames in die verstuurd wordt via e-mail.

The screenshot shows the 'Camera settings' window. On the left is a sidebar menu with options: System Settings, Networking, Advanced Settings, Alarm Settings (highlighted), Motion Detection, Alarm settings, Alarm scheduling, and Video & Audio Settings. Below the menu is a 'Return' button. The main area is titled 'Alarm settings' and contains the following options:

- ☒ E-mail Alarm (with a link to [E-mail Settings](#))
- ☒ Save image on FTP (with a link to [FTP server settings](#))
- ☒ Save the video to FTP server
- ☒ Save image on SD card
- ☒ Save video on SD card
- ☐ Alarm Preset
- Image capture** (highlighted in red)
- Image capture number: 3 (with a dropdown arrow)


At the bottom are 'OK' and 'Refresh' buttons.

6.5 System maintenance

Deze optie biedt de mogelijkheid om de camera te herstarten, fabrieksinstellingen herstellen, back-up maken van de configuratie, herstellen van de back-up van de configuratie of de firmware te updaten.

7.0 Herstellen naar fabrieksinstellingen.

In sommige gevallen kan het zijn dat je de EM6331 naar fabrieksinstellingen wilt herstellen. Bijvoorbeeld je bent je login gegevens kwijt van de EM6331. De enige oplossing is dan de camera naar fabrieksinstellingen herstellen. Zorg ervoor dat de camera aanstaat, druk met een smal pinnetje de “Reset” knop in aan de achterkant van de EM6331 en houdt deze 15 seconden ingedrukt. De EM6331 is nu hersteld naar de fabrieksinstellingen en zal herstarten.

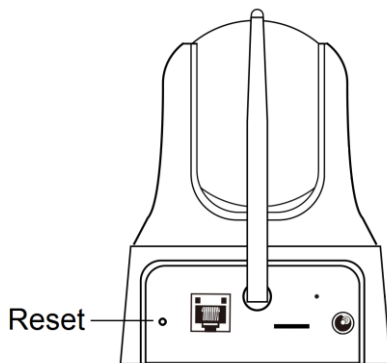

Let op: De login gebruikersnaam is “admin” zonder wachtwoord, het wachtwoord om de EM6331 te bekijken is na deze reset “ipcam”.

Wanneer de camera is hersteld naar fabrieksinstellingen en je voegt de camera toe in de APP dan zal de APP herkennen dat je het standaard wachtwoord gebruikt, je krijgt dan onderstaande melding om het wachtwoord te wijzigen. Wij adviseren dit ook z.s.m. uit te voeren om je privacy te beschermen.

Tip

Standaard wachtwoord van de camera is ipcam, verander het wachtwoord voor je eigen privacy/beveiliging.

☐ Niet meer tonen

Later

Wachtwoord wijzigen

8.0 Upgraden Firmware

Wanneer er een nieuwe firmware beschikbaar is voor de EM6331 dan kan deze via dit menu worden ge-update. Download de firmware. Klik op “updaten vanaf lokaal bestand” druk op de knop “bladeren” en geef aan waar de gedownloade firmware is opgeslagen, Klik nu op “Updaten”. Een statusbalk zal de voortgang van de upgrade weergeven. Wanneer het updaten gelukt is, zal de EM6331 automatisch herstarten.

Let op: Schakel de camera niet uit tijdens de update procedure.

Voor meer informatie over de firmware update zie de handleiding die bij de firmware is bijgevoegd.

9.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

10.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op www.eminent-online.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden.

11.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.

Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantievoorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/warranty

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchtingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen k n het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct ge pdatet met de nieuwste informatie.*

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ-sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

12.0 Garantievoorwaarden

De garantie geldt voor alle Eminent producten. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct, vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internetproviders. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van webservices, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent.

Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group