

Quick Install Guide

Snel installeren
Installation rapide
Installazione rapida

EN NL FR IT



EM4510




EM4505



EM4500

1 HARDWARE INSTALLATION

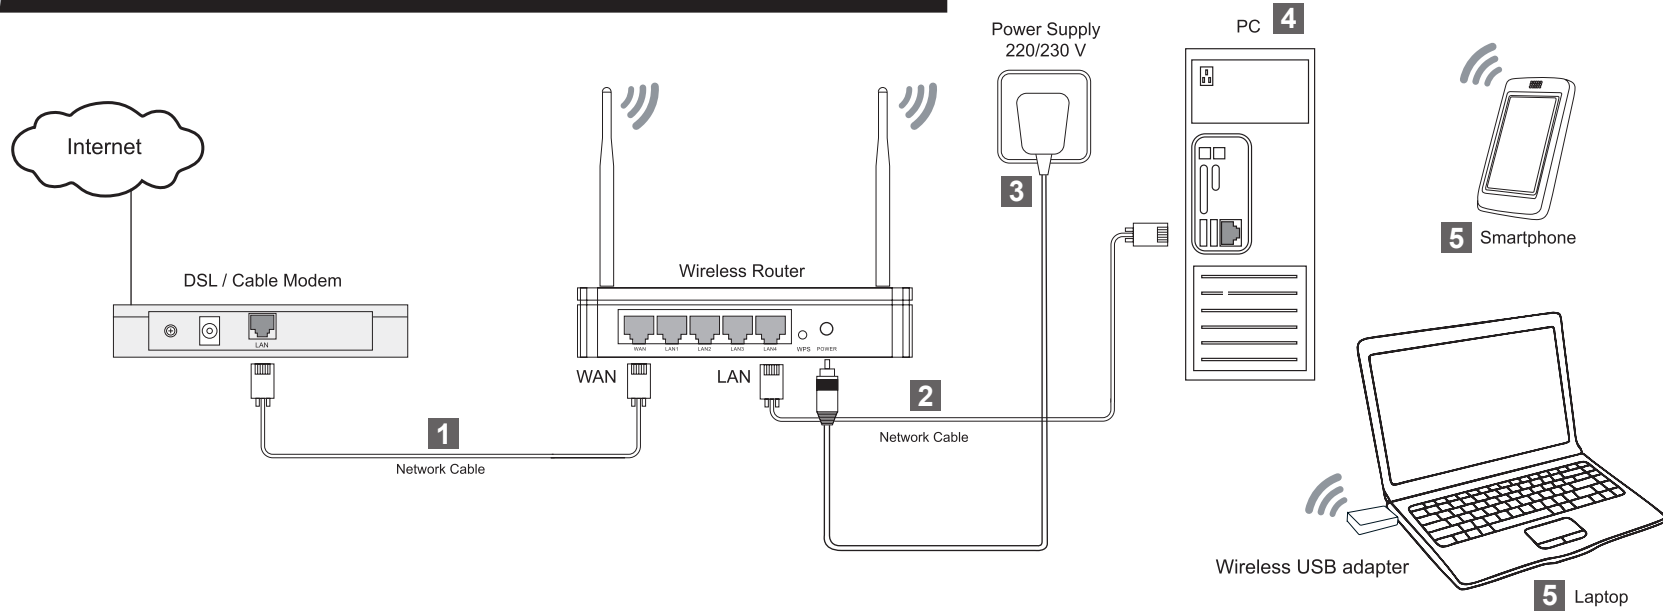



- EN**
1. Connect your DSL/Cable modem to the router (WAN port)
 2. Connect the router to your PC (LAN Port)
 3. Connect the power supply to the AC outlet
 4. Use your PC to configure your settings
 5. Connect your wireless devices to the router

- NL**
1. Sluit je DSL/kabel modem aan op de router (WAN poort)
 2. Sluit de router aan op de PC (LAN Poort)
 3. Sluit de voeding aan op het stopcontact.
 4. Configureer je instellingen op je PC.
 5. Verbind je draadloze apparaten met de router.

- FR**
1. Connectez votre modem DSL/câble au routeur (port WAN)
 2. Connectez le routeur à votre PC (Port LAN)
 3. Branchez l'alimentation à la prise secteur
 4. Utilisez votre PC pour configurer les paramètres
 5. Connectez vos appareils sans fil au routeur

- IT**
1. Collegare il modem DSL/cablato al router (porta WAN)
 2. Collegare il router al PC (porta LAN)
 3. Collegare l'alimentatore alla presa CA
 4. Utilizzare il PC per configurare le impostazioni
 5. Collegare i dispositivi wireless al router

2 INTERNET WIZARD

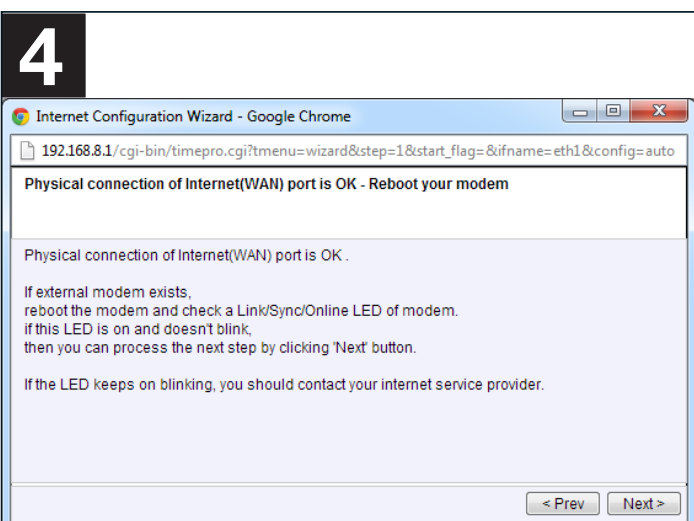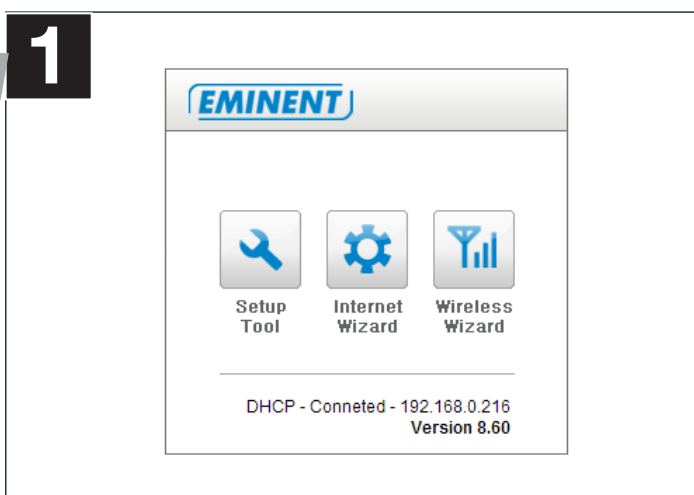

- EN**
- Launch your internet browser on your computer and enter <http://192.168.8.1> in your browsers address bar. Select "Internet Wizard".

- NL**
- Open de internet browser op je computer en type <http://192.168.8.1> in de adres balk. Selecteer vervolgens "Internet Wizard".

- FR**
- Lancez votre navigateur Internet sur votre ordinateur et saisissez <http://192.168.8.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur. Sélectionnez "Internet Wizard".



- IT**
- Avviare il browser internet sul computer e inserire nella barra degli indirizzi <http://192.168.8.1> Selezionare "Internet Wizard".

- EN**
- Press "Next" to start the internet configuration.

- NL**
- Druk op "Next" om de internet configuratie te starten.

- FR**
- Appuyez sur «Next» pour lancer la configuration Internet.

- IT**
- Premere "Next" per iniziare la configurazione di internet.

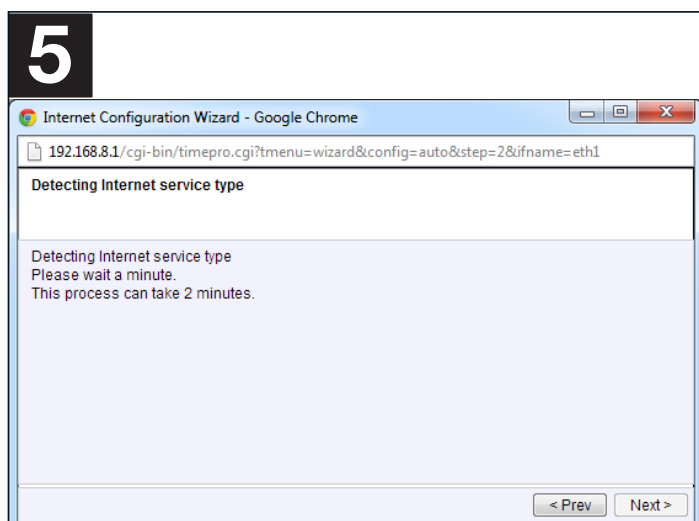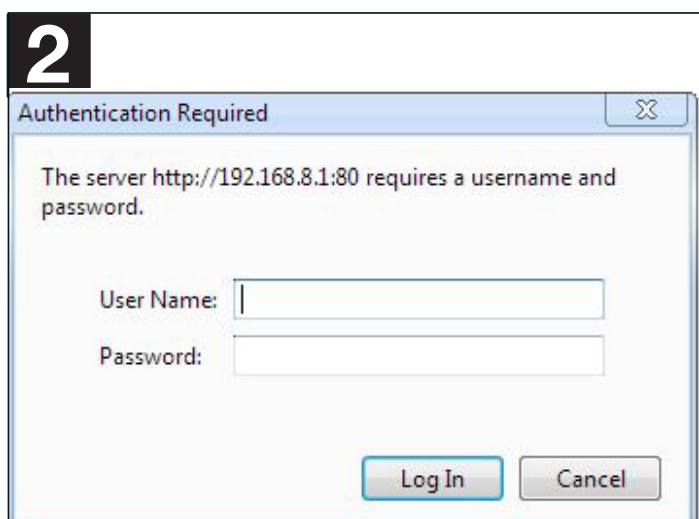

- EN**
- Login with username "admin" and password "admin".

- NL**
- Log in met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin".

- FR**
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur «admin» et le mot de passe «admin».



- IT**
- Effettuare il login con il nome utente "admin" e password "admin".

- EN**
- Internet configuration will be checked, press "Next" when finished.

- NL**
- De configuratie wordt gecontroleerd. Druk op "Next" wanneer dit voltooid is.

- FR**
- La configuration Internet va être vérifiée, veuillez appuyer sur «Next» lorsque vous avez terminé.

- IT**
- Viene verificata la configurazione di internet, premere "Next" quando è terminata.

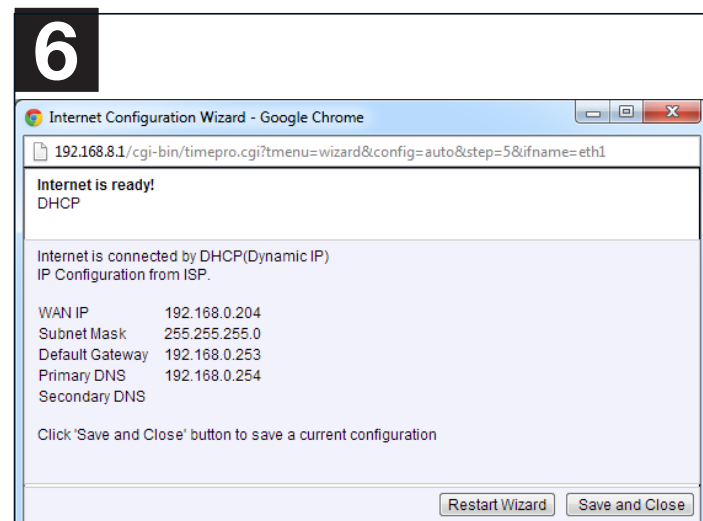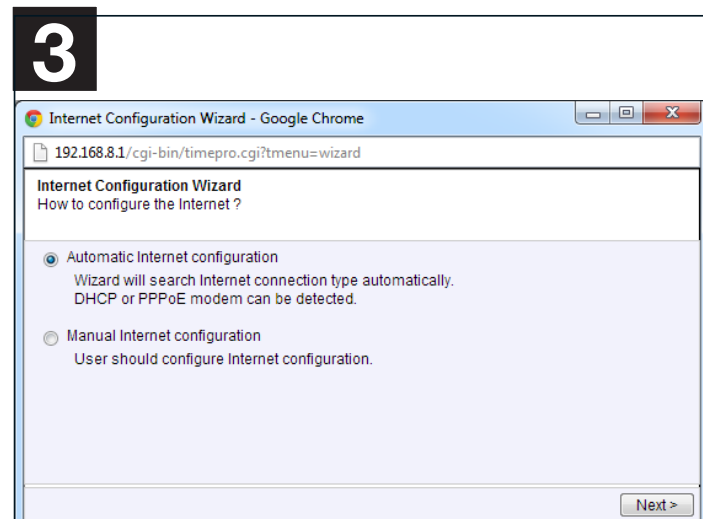

- EN**
- Select "Automatic Internet Configuration". When you want to configure the settings yourself please select "Manual internet configuration".

- NL**
- Selecteer "Automatic Internet Configuration". Wanneer je de instellingen handmatig wilt aanpassen, selecteer dan "Manual internet configuration".

- FR**
- Sélectionnez «Automatic Internet Configuration». Lorsque vous souhaitez configurer les paramètres vous-même, sélectionnez «Manual internet configuration».

- IT**
- Selezionare "Automatic Internet Configuration". In caso si voglia configurare le impostazioni manualmente selezionare "Manual internet".



- EN**
- Internet configuration is finished. Press "Save and Close".

- NL**
- De internet configuratie is afgerond. Druk op "Save and Close".

- FR**
- La configuration Internet est terminée. Appuyez sur «Save and Close».

- IT**
- La configurazione di internet è terminata. Premere "Save and Close".

3a WIRELESS WIZARD 2.4GHz

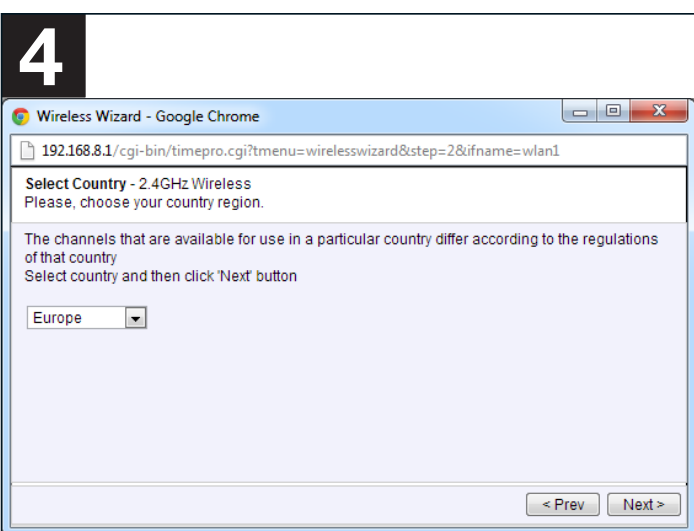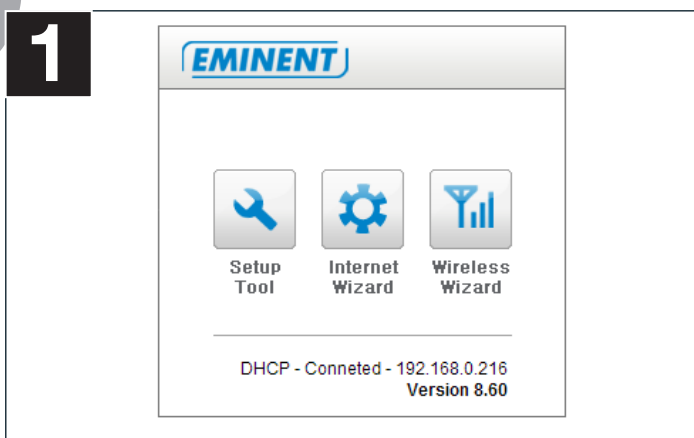

- EN**
- Launch your internet browser on your computer and enter <http://192.168.8.1> in your browsers address bar. Select "Wireless Wizard".

- NL**
- Open de internet browser op je computer en type <http://192.168.8.1> in de adres balk. Selecteer vervolgens "Wireless Wizard".

- FR**
- Lancez votre navigateur Internet sur votre ordinateur et saisissez <http://192.168.8.1> dans la barre d'adresse de votre navigateur. Sélectionnez «Wireless Wizard».



- IT**
- Avviare il browser internet sul computer e inserire nella barra degli indirizzi <http://192.168.8.1> Selezionare "Wireless Wizard".

- EN**
- Select your region and press "Next"

- NL**
- Selecteer je regio en druk op "Next"

- FR**
- Sélectionnez votre région et appuyez sur «Next»

- IT**
- Selezionare la propria regione e fare clic su "Next"

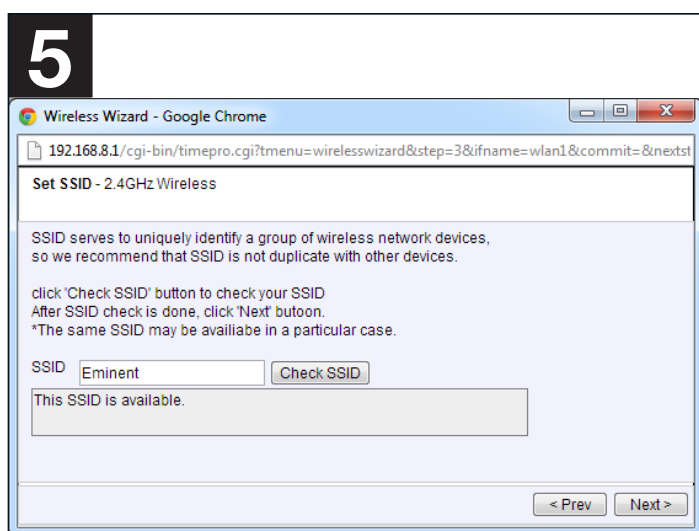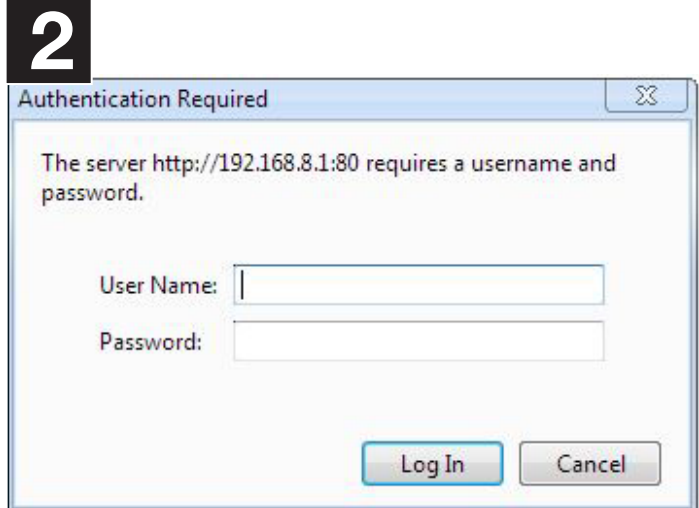

- EN**
- Login with username "admin" and password "admin".

- NL**
- Log in met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin".

- FR**
- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur «admin» et le mot de passe «admin».


- IT**
- Effettuare il login con il nome utente "admin" e password "admin".

- EN**
- Fill out a wireless network name (SSID). At default this is "Eminent". Press "Check SSID" to check if your network name is not in use. Press "Next".

- NL**
- Vul een netwerknaam in (SSID). Standaard is dit "Eminent". Druk op "Check SSID" om te controleren of deze naam nog niet in gebruik is. Druk op "Next".

- FR**
- Saisissez un nom de réseau sans fil (SSID). Le nom par défaut est «Eminent». Appuyez sur «Check SSID» pour vérifier que le nom de votre réseau n'est pas déjà utilisé. Appuyez sur «Next».

- IT**
- Inserire il nome di rete wireless (SSID). Il nome predefinito è "Eminent". Premere "Check SSID" per verificare se il nome di rete scelto non è in uso. Premere "Next".

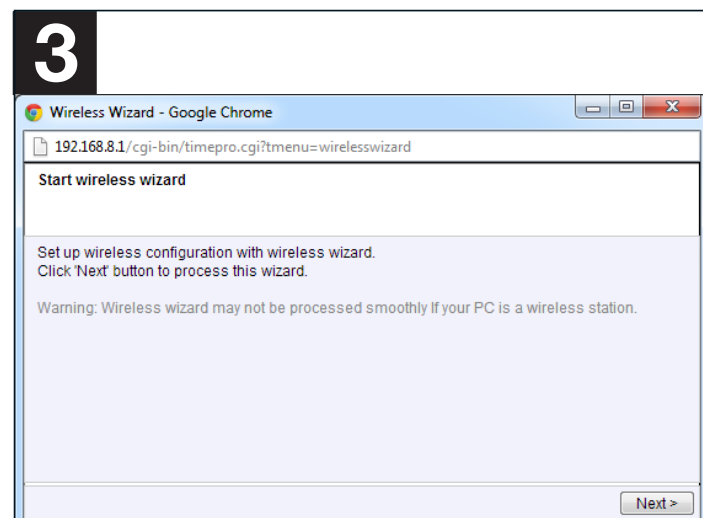


- EN**
- Press "Next" to start the wireless wizard.

- NL**
- Druk op "Next" om de wireless wizard te starten.

- FR**
- Appuyez sur «Next» pour lancer l'assistant de configuration sans fil.

- IT**
- Premere "Next" per iniziare la procedura guidata wireless.

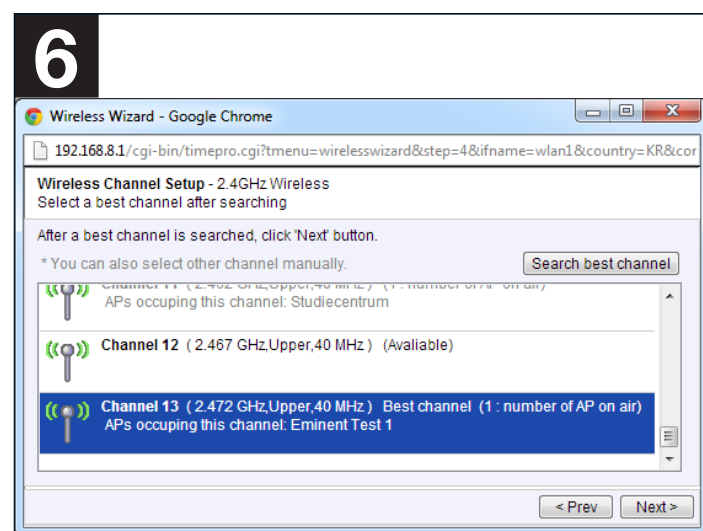

- EN**
- The wizard will automatically search for the best available WiFi channel. Press "Next".


- NL**
- De wizard zoekt automatisch het beste WiFi kanaal. Druk op "Next".

- FR**
- L'assistant va rechercher automatiquement le meilleur canal WiFi disponible. Appuyez sur «Next».


- IT**
- La procedura guidata cercherà automaticamente il canale WiFi migliore disponibile. Premere "Next".

3a


WIRELESS WIZARD 2.4GHZ

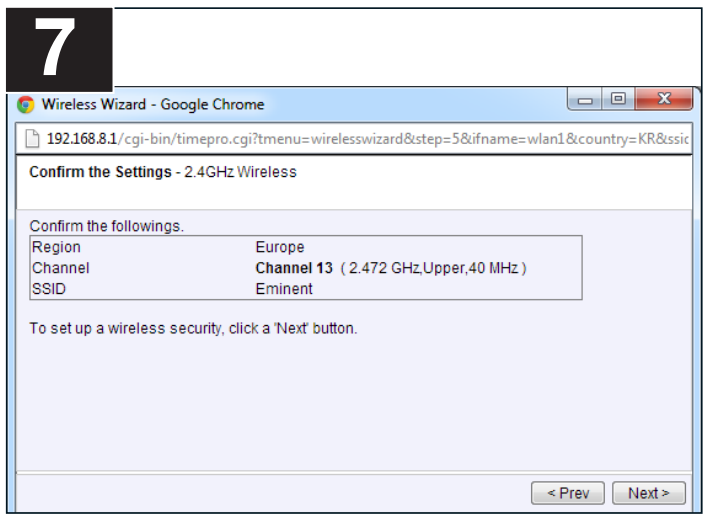


- EN Confirm the settings and press “Next”.
- NL Bevestig de instellingen door op “Next” te drukken.
- FR Confirmez les paramètres et appuyez sur «Next».
- IT Confermare le impostazioni e premere “Next”.

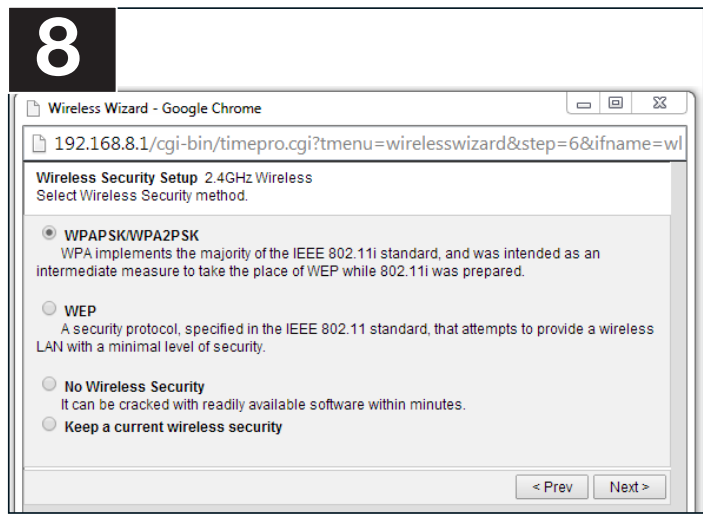


- EN Setup your wireless security, at default it is set to the recommended WPAPSK/ WPA2PSK. Press “Next”.
- NL Stel je draadloze beveiliging in. Standaard staat deze op de aanbevolen WPAPSK/ WPA2PSK. Druk op “Next”.
- FR Configurez votre sécurité sans fil, le paramètre par défaut est WPAPSK/WPA2PSK. Appuyez sur «Next».
- IT Impostare la sicurezza wireless, l'impostazione predefinita raccomandata è WPAPSK/WPA2PSK. Premere “Next”.

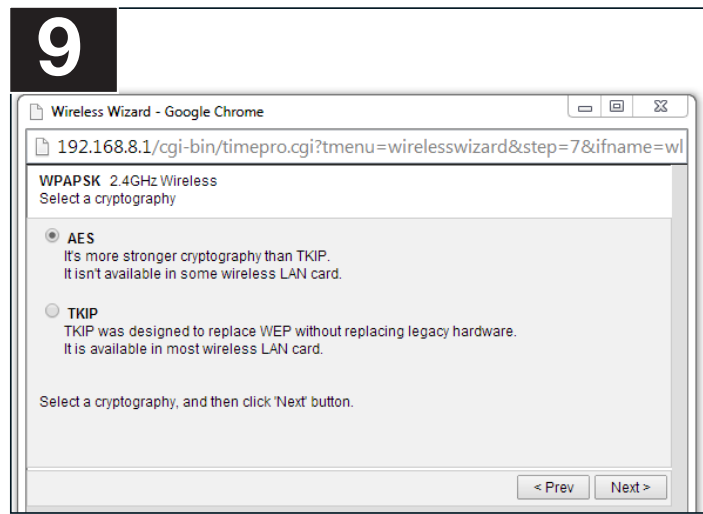

- EN Setup your encryption. At default it is set to the recommended “AES”. Press “Next”.
- NL Stel je versleuteling in. Standaard staat deze op de aanbevolen “AES”. Druk op “Next”.
- FR Configurez le cryptage. La valeur par défaut est «AES». Appuyez sur «Next».
- IT Impostare la crittografia. La crittografia predefinita raccomandata è “AES”. Premere “Next”.

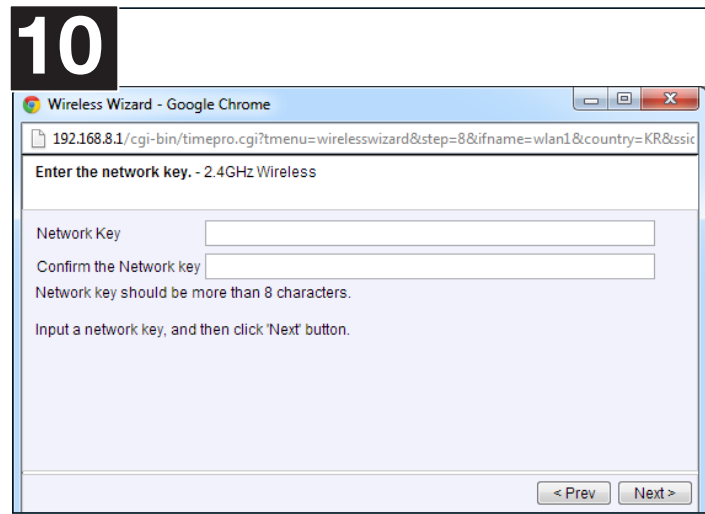


- EN Fill out your network key. This must be at least 8 characters. Press “Next”.
- NL Vul je netwerksleutel in. Deze moet minimaal 8 karakters zijn. Druk op “Next”.
- FR Saisissez la clé de votre réseau. Elle doit faire au moins 8 caractères. Appuyez sur «Next».
- IT Inserire la chiave di rete. Deve essere di almeno 8 caratteri. Premere “Next”.

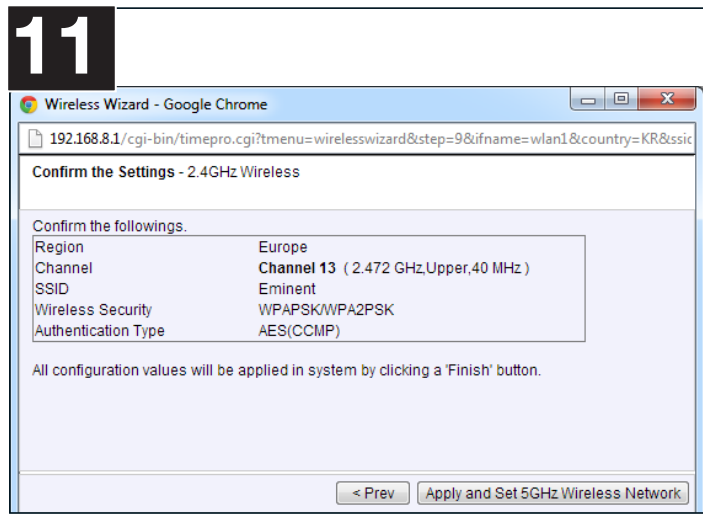

- EN Confirm the settings and press “Apply and Set 5GHz Wireless Network”.
- NL Bevestig de instellingen door op “Apply and Set 5GHz Wireless “ te drukken.
- FR Confirmez les paramètres et appuyez sur «Apply and Set 5GHz Wireless Network».
- IT Confermare le configurazioni e premere “Apply and Set 5GHz Wireless Network”.

3b


WIRELESS WIZARD 5GHZ

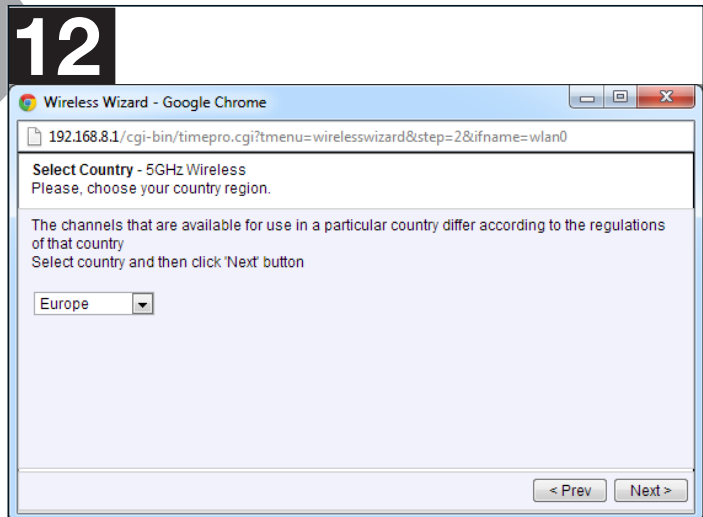


- EN Select your region and press “Next”.
- NL Selecteer je regio en druk op “Next”.
- FR Sélectionnez votre région et appuyez sur «Next».
- IT Selezionare la propria regione e fare clic su “Next”.



- EN Fill out a wireless network name (SSID). At default this is “Eminent_5G”. Press “Check SSID” to check if your network name is not in use. Press “Next”.
- NL Vul een netwerknaam in (SSID). Standaard is dit “Eminent_5G”. Druk op “Check SSID” om te controleren of deze naam nog niet in gebruik is. Druk op “Next”.
- FR Saisissez un nom de réseau sans fil (SSID). Le nom par défaut est «Eminent_5G». Appuyez sur «Check SSID» pour vérifier que le nom de votre réseau n'est pas déjà utilisé. Appuyez sur «Next».
- IT Inserire il nome di rete wireless (SSID). Il nome predefinito è “Eminent_5G”. Premere “Check SSID” per verificare se il nome di rete scelto non è in uso. Premere “Next”.

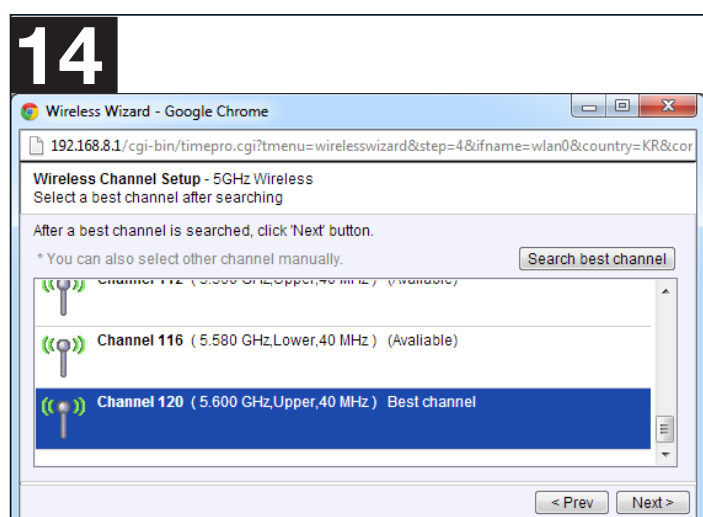


- EN The wizard will automatically search for the best available WiFi channel. Press “Next”.
- NL De wizard zoekt automatisch het beste WiFi kanaal. Druk op “Next”.
- FR L'assistant va rechercher automatiquement le meilleur canal WiFi disponible. Appuyez sur «Next».
- IT La procedura guidata cercherà automaticamente il canale WiFi migliore disponibile. Premere “Next”.

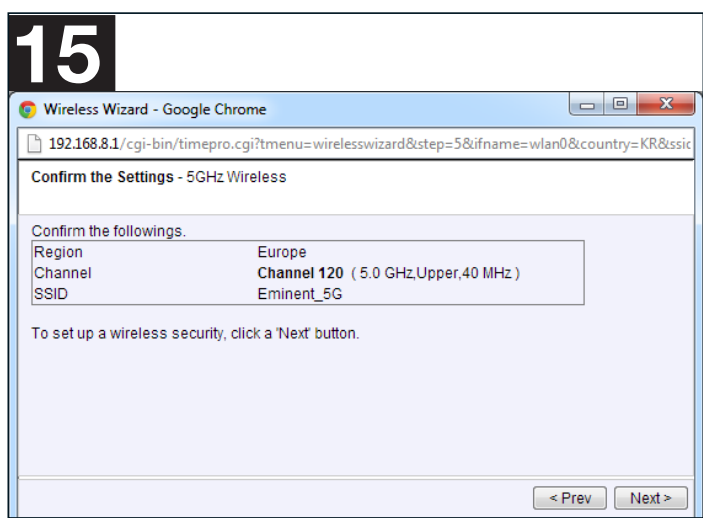

- EN Confirm the settings and press “Next”.
- NL Bevestig de instellingen door op “Next” te drukken.
- FR Confirmez les paramètres et appuyez sur «Next».
- IT Confermare le impostazioni e premere “Next”.




- EN Setup your wireless security, at default it is set to the recommended WPAPSK/WPA2PSK. Press “Next”.
- NL Stel je draadloze beveiliging in. Standaard staat deze op de aanbevolen WPAPSK/WPA2PSK. Druk op “Next”.
- FR Configurez votre sécurité sans fil, le paramètre par défaut est WPAPSK/WPA2PSK. Appuyez sur «Next».
- IT Impostare la sicurezza wireless, l'impostazione predefinita raccomandata è WPAPSK/WPA2PSK. Premere “Next”.

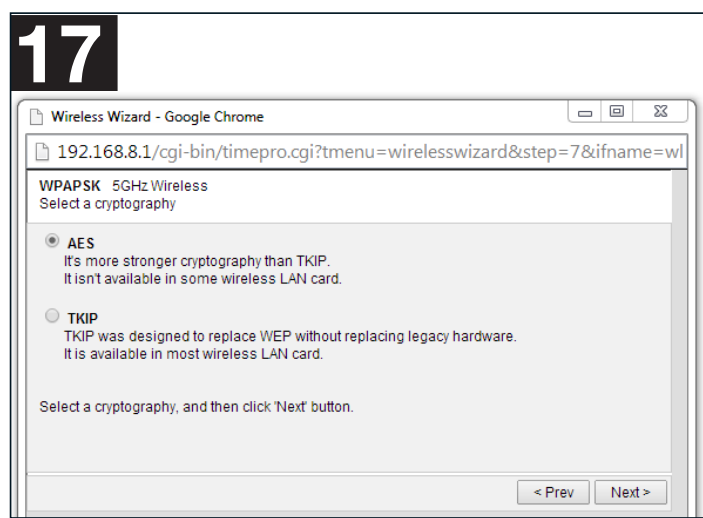

- EN Setup your encryption. At default it is set to the recommended “AES”. Press “Next”.
- NL Stel je versleuteling in. Standaard staat deze op de aanbevolen “AES”. Druk op “Next”.
- FR Configurez le cryptage. La valeur par défaut est «AES». Appuyez sur «Next».
- IT Impostare la crittografia. La crittografia predefinita raccomandata è “AES”. Premere “Next”.



- EN Fill out your network key. This must be at least 8 characters. Press “Next”.
- NL Vul je netwerksleutel in. Deze moet minimaal 8 karakters zijn. Druk op “Next”.
- FR Saisissez la clé de votre réseau. Elle doit faire au moins 8 caractères. Appuyez sur «Next».
- IT Inserire la chiave di rete. Deve essere di almeno 8 caratteri. Premere “Next”.

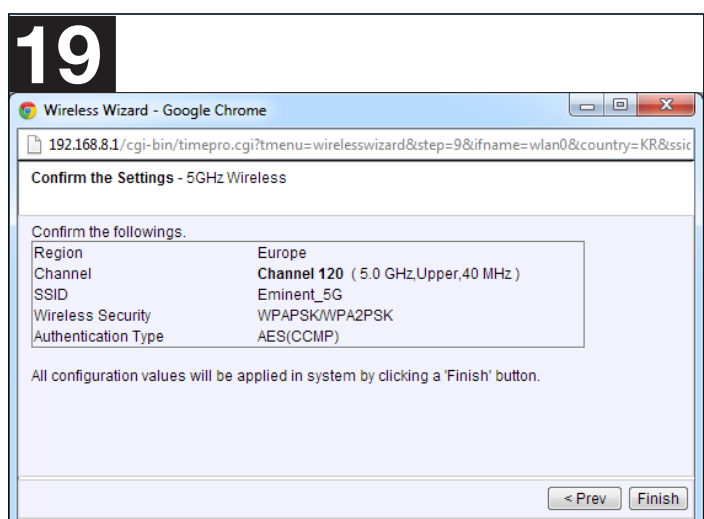

- EN Confirm the settings and press “Finish”.
- NL Bevestig de instellingen door op “Finish” te drukken.
- FR Confirmez les paramètres et appuyez sur «Finish».
- IT Confermare le impostazioni e premere “Finish”.

Fill in your Networkname and Password (Network Key)

WiFi 2.4Ghz

Networkname (SSID):

Password (Network Key):

WiFi 5Ghz

Networkname (SSID):

Password (Network Key):